### GA-965G-DS4 (rev. 2.0)

Intel® Core™ 2 Extreme quad-core / Core™ 2 Quad / Intel® Core™ 2 Extreme dual-core / Core™ 2 Duo / Intel® Pentium® Processor Extreme Edition / Intel® Pentium® D / Pentium® 4 LGA775處理器主機板

### 使用手册

Rev. 2001 12MC-965GDS4-2001R

### Declaration of Conformity We, Manufacturer/Importer (full address)

G.B.T. Technology Trading GMbH Ausschlager Weg 41, 1F 20537 Hamburg, Germany

declare that the product (description of the apparatus, system, installation to which it refers) Motherboard

GA-965G-DS4 (rev. 2.0)

Industrial, scientific and medical (ISM)  BEN 61000-3-3  Disturbances in by household by household electrical equipment

stems caused

Information technology equipment	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of	Immunity from ratio interference of Immunity from ratio interference of Immunity from ratio interference of Immunity and receivers and associated equipment Immunity from the receivers (JPS)	Linits and methods of measurement I EN 85014.2 Immunity requirements for household of rado disturbance distancientists of a polisimose tools and similar apparatus funcescent imprase and unimaries.	nodashrov scendar sphemerow; portable tools and similar electrical  apparatus  EN 50082-2  Generic immunity standard Part 2: Industrial environment	Limits and methods of measurement DEN 50082-1 Generic immunity standard Part 1: of radio disturbance characteristics of household electrical annilances.	Limits and methods of measurement IS EN 55024 Information Technology for adio disturbance characteristics of equipment mounting to characteristics—imits and methods of equipment measurement measurement	industrial scientific and medical (ISM)  BEN 61000-33  Disturbances in supply symbol phasehold appliances and similar high frequency equipment  bigh frequency equipment "voltage fluctuations"
		nents for unin s (UPS)	irements for l	nity standard ironment	nity standard imercial and I	echnology munity s-Limits and m	in supply syst appliances ar pment "Voltag

□ EN 55014-1

### 

DIN VDE 0855 Cables
part 10 for rec
part 12 sound

⋈ EN 55022 ☐ EN 55020 ☐ EN 55015

## (EC conformity marking)

## The manufacturer also declares the conformity of above mentioned product with the actual required safety standards in accordance with LVD 73/23 EEC

Safety of household and similar electrical appliances	Safety requirements for mains operated electronic and related apparatus for household and similar general use
□ EN 50091-1	□ EN 60950
General and Safety requirements for uninterruptible power systems (UPS)	Safety for information technology equipment including electrical business equipment

□ EN 60335 ☐ EN 60065

Manufacturer/Importer

Date : Oct. 18, 2006

Name :

Timmy Huang

(Stamp)

Signature Timmy Huang

# **DECLARATION OF CONFORMITY**

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)



Responsible Party Name: G.B.T. INC. (U.S.A.)

Address: 17358 Railroad Street

City of Industry, CA 91748

Phone/Fax No: (818) 854-9338/ (818) 854-9339

hereby declares that the product

Product Name: Motherboard

Model Number: GA-965G-DS4 (rev. 2.0)

Conforms to the following specifications:

FCC Part 15, Subpart B, Section 15.107(a) and Section 15.109

(a), Class B Digital Device

## Supplementary Information:

cause harmful and (2) this device must accept any inference received, This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is including that may cause undesired operation. subject to the following two conditions: (1) This device may not

Representative Person's Name: ERIC LU

Signature: Eric Lu

Date: Oct. 18, 2006

### 版權

© 2006 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. All rights reserved.

本手册所提及之商標,均屬其合法註册公司所有。

### 責任聲明

本產品包裝內之物件所有權為技嘉科技所有。

本產品使用手冊保留變更產品規格而不另行通知之權利,未經技嘉科技許可,不得自行轉載,複製或散佈。若內容資訊變更,恕不另行通知。

### 產品使用手冊類別簡介

為了協助您使用技嘉科技產品,我們貼心設計了以下類別的使用手冊:

- 如果您要快速安裝,可參考包裝內附之"硬體安裝指南"。
- 如果您要徹底了解產品詳細規格資料,請仔細閱讀 "產品使用手冊"。
- 如果您想了解關於技嘉科技獨特功能詳細使用方法,請至我們的網站, "技術支援專區—新技術指南",閱讀或下載相關資訊。

產品相關資訊,請至網站查詢: http://www.gigabyte.com.tw

### 目錄

清點附	件		6
選購配	件		6
GA-965G	G-DS4	(rev. 2.0)主機板配置圖	7
		大塊圖	
HH // 1—	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	• 7014	
第一章	硬體	皇安裝	9
	1-1	安裝前的注意需知	9
	1-2	產品規格	10
	1-3	安裝中央處理器及散熱裝置	13
	1-	3-1 安裝中央處理器	13
	1-	3-2 安裝散熱裝置	14
	1-4	安裝記憶體模組	15
	1-5	安裝介面卡	17
	1-6	後方裝置插座介紹	18
	1-7	插座及跳線介紹	19
第二章	BIOS	S 組態設定	31
	主畫	面功能(BIOS 範例版本:F1j)	32
	2-1	Standard CMOS Features (標準 CMOS 設定)	
	2-2	Advanced BIOS Features (進階 BIOS 功能設定)	
	2-3	Integrated Peripherals (整合週邊設定)	
	2-4	Power Management Setup (省電功能設定)	41
	2-5	PnP/PCI Configurations (隨插即用與PCI 組態設定)	
	2-6	PC Health Status (電腦健康狀態)	
	2-7	MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) (頻率/電壓控制)	
	2-8	Load Fail-Safe Defaults (載入Fail-Safe 預設值)	
	2-9	Load Optimized Defaults (載入Optimized預設值)	
	2-10	Set Supervisor/User Password (設定管理者/使用者密碼)	
	2-11	Save & Exit Setup (離開 SETUP 並儲存設定結果)	
	2-12	Exit Without Saving (離開 SETUP 但不儲存設定結果)	

第三章	驅動	程式安裝	51
	3-1	安裝晶片組驅動程式	. 51
	3-2	軟體應用程式	. 52
	3-3	驅動程式光碟資訊	. 52
	3-4	硬體資訊	. 53
	3-5	與我們聯繫	. 53
第四章	附錄		55
	4-1	獨特功能簡介	. 55
	4-1-	1 EasyTune 5 介紹	. 55
	4-1-	2 Xpress Recovery2 介紹	. 56
	4-1-	3 BIOS 更新方法介紹	. 58
	4-1-	4 如何建構 Serial ATA 硬碟	. 69
		A. Intel® ICH8R 南橋晶片	. 69
		B. GIGABYTE SATA2 控制晶片	. 80
		5 二1四1六1八聲道介紹	
	4-2	故障排除	. 97

### 清點附件


- ☑ IDE排線1條,軟碟機排線1條
- ☑ SATA 3Gb/s排線4條
- ☑ 後方 I/O 裝置鐵片

\*上述附帶配件規格僅供參考,實際規格以實物為準,技嘉科技保留修改之權利。


### 選購配件

- ◆ 2埠USB2.0擴充擋板(料號:12CR1-1UB030-51/R)
- ◆ 4埠USB2.0擴充擋板(糾號:12CR1-1UB030-21/R)
- ◆ 2埠IEEE 1394擴充擋板 (料號: 12CF1-1IE008-01R)
- ◆ 2埠SATA電源排線 (料號: 12CF1-2SERPW-01R)
- ◆ SPDIF-IN 擴充擋板 (糾號: 12CR1-1SPDIN-01R)
- ◆ 串列埠擴充擋板 (料號: 12CF1-1CM001-31/R)

### GA-965G-DS4 (rev. 2.0)主機板配置圖

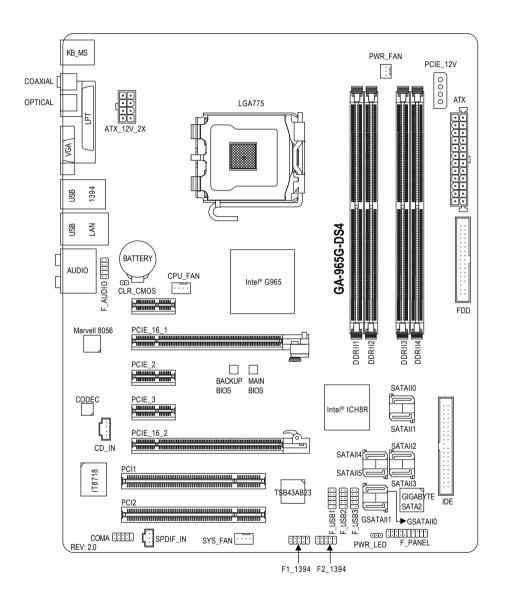

### 晶片組功能方塊圖

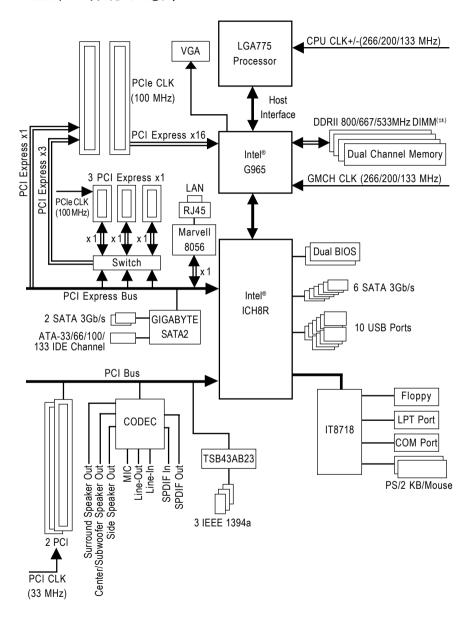

(註)若要使用 DDRII 800/667 的記憶體,請務必使用 FSB1066/800 MHz 的中央處理器。

### 第一章 硬體安裝

### 1-1 安裝前的注意需知

### 準備您的電腦

主機板是由許多精密的積體電路及其他元件所構成,這些積體電路很容易因為遭到靜電影響而損壞。所以請在正式安裝前,做好下列準備:

- 1. 請將電腦的電源關閉,最好拔除電源插頭。
- 2. 拿取主機板時請儘量避免觸碰金屬接線部份。
- 3. 拿取積體電路元件(CPU、RAM)時,最好能夠戴上有防靜電手環。
- 4. 在積體電路未安裝前,需將元件置放在靜電墊或防靜雷袋內。
- 5. 當您將主機板中的電源供應器插座上的插頭拔除時,請確認電源供應器的 開關是關閉狀態。

### 安裝注意事項

- 安裝前,請勿任意撕毀主機板上的貼紙,否則會影響到產品保固期限的認定標準。
- 2. 安裝主機板或加裝任何硬體前,請務必詳細閱讀本手冊所提供的相關資訊。
- 3. 在使用產品前,請先確定所有排線及電源線都已正確的連接。
- 4. 請勿讓螺絲接觸到主機板上的線路或零件,避免造成主機板損壞或故障。
- 5. 請確定沒有遺留螺絲或鐵製品在主機板上或電腦機殼內。
- 6. 請勿將電腦主機放置在不平穩處。
- 7. 在安裝時若打開電腦電源可能會造成系統元件、其他週邊和您自己本身的 傷害。
- 8. 如果您對執行安裝不熟悉,或在使用本產品時有發生任何技術性問題,請 洽詢專業的電腦技術人員。

### 1-2 產品規格

	A + 14 1 C A 7.75 序 理 写 . Intal® Coro™ 2 Extreme gued coro /
中央處理器	◆ 支援 LGA775 處理器,Intel® Core™ 2 Extreme quad-core /
	Core™ 2 Extreme dual-core / Core™ 2 Quad / Core™ 2 Duo /
	Pentium® processor Extreme Edition / Pentium® D / Pentium® 4 / Celeron® D
	◆ L2 快取記憶體取決於 CPU
系統匯流排	◆ 支援 1066/800/533 MHz FSB
晶片組	<ul> <li> ◆ 北橋: Intel® G965 高速晶片組</li> </ul>
	◆ 南橋:Intel® ICH8R
網路	◆ 內建 Marvell 8056 晶片(10/100/1000 Mbit)
音 效	◆ 內建 Realtek ALC888 晶片
	◆ 支援 High Definition Audio
	◆ 支援2/4/6/8聲道
	<ul><li>支援 SPDIF 輸入 / 輸出</li></ul>
	◆ 支援 CD 音源輸入
EEE 1394	◆ 內建 T.I. TSB43AB23 晶片
	◆ 3 組 IEEE 1394a 插座
储存装置介面	◆ Intel® ICH8R 南橋晶片
	<ul><li>由 1/0 控制器支援 1 組軟碟機插座,可連接 1 組軟碟機</li></ul>
	- 6 組 SATA 3Gb/s 插座(SATAII0, SATAII1, SATAII2, SATAII3, SATAII4,
	SATAII5), 可連接 6 個 SATA 3Gb/s 裝置
	- SATA 支援資料 striping (RAID 0)、mirroring (RAID 1)、
	mirroring+striping (RAID 0+1)、RAID 5及RAID 10 功能
	◆ GIGABYTE SATA2 控制晶片
	- 1 組 IDE 插座支援 UDMA 33/ATA 66/ATA 100/ATA 133 ,
	可連接2組IDE裝置
	- 2組 SATA 3Gb/s 插座(GSATAIIO, GSATAII1), 可連接 2個 SATA
	3Gb/s 裝置
	- SATA 支援資料 striping (RAID 0)、 mirroring (RAID 1)及 JBOD 功能
作業系統	- SATA 文後貝科 Striping (NAID 0)、Initioning (NAID 1)及3BOD 功服  ◆ 支援 Microsoft Windows 2000/XP
	◆ 4組 DDRII DIMM 插槽,最大支援到 8 GB
記憶體	
	◆ 支援雙通道 DDRII 800/667/533 unbuffered DIMM (註一)
let de 144	◆ 支援 1.8V DDRII DIMM
擴充槽	◆ 1組 PCI Express x16 擴充槽(PCIE_16_1 插槽)
	◆ 1組 PCI Express x4 擴充槽(PCIE_16_2 插槽)
	◆ 3 組 PCI Express x1 擴充槽(與 PCIE_16_2 插槽共享) (柱二)
	<ul><li>◆ 2組PCI 擴充槽</li></ul>

內接插座	<ul> <li>◆ 1 組 24-pin ATX 電源插座</li> </ul>
77 按相/生	◆ 1 組 8-pin ATX 12V 電源插座
	◆ 1組4-pin PCle 12V 電源插座
	◆ 1 組軟碟機插座
	◆ 1 組 IDE 插座
	◆ 8組 SATA 3Gb/s 插座
	◆ 1組 CPU 風扇插座
	◆ 1 組系統風扇插座
	<ul> <li>1 組電源風扇插座</li> </ul>
	◆ 1 組前端控制面板插座
	<ul> <li>↑ 組前端音源插座</li> </ul>
	◆ 1組光碟機音源插座(CD In)
	◆ 3組USB 2.0/1.1插座,可使用排線接出6個USB 2.0/1.1連接埠
	◆ 2組IEEE 1394a 插座,可使用排線接出 2個IEEE 1394a 連接埠
	◆ 1組串列埠插座(COMA)
	◆ 1組SPDIF輸入插座(SPDIF In)
	◆ 1 組 Power LED 插座
後方面板裝置	◆ 1組 PS/2 鍵盤插座
連接插座	◆ 1組 PS/2 滑鼠插座
<b>之</b> 权加注	◆ 1 組並列埠
	◆ 1 組 SPDIF 輸出插座(同軸)
	◆ 1 組 SPDIF 輸出插座(光纖)
	<ul> <li>◆ 1 組螢幕輸出插座</li> </ul>
	◆ 4組USB 2.0/1.1插座
	◆ 1 組 IEEE 1394a 插座
	◆ 1組RJ-45埠
	<ul><li>6組音源接頭(音源輸入/音源輸出/麥克風/環繞喇叭(後喇叭)</li></ul>
	輸出/中央(重低音)輸出/側喇叭輸出)
I/O 控制器	• IT8718
硬體監控	◆ 系統電壓偵測功能
	◆ CPU / 系統溫度偵測功能
	◆ CPU / 系統/ 電源風扇運轉偵測功能
	◆ CPU 過溫警告
	◆ CPU / 系統 / 電源風扇故障警告功能
	◆ CPU 智慧風扇控制
BIOS	◆ 2個8 Mbit flash ROM
	◆ 使用經授權 AWARD BIOS
	▼ 使用經授權 AWARD BIOS

附加特色	◆ 支援 @BIOS
	◆ 支援 Download Center
	◆ 支援 Q-Flash
	◆ 支援 EasyTune(柱三)
	◆ 支援 Xpress Install
	◆ 支援 Xpress Recovery2
	◆ 支援 Xpress BIOS Rescue
附贈軟體	◆ Norton Internet Security (OEM 版本)
超頻功能	◆ 經由 BIOS 超電壓(CPU/ DDRII/ PCI-E/ (G)MCH/ FSB)
	- 可調整 CPU 電壓,以每 0.025V 遞增(註四)
	- 可調整 DIMM 電壓,以每 0.025V 遞增
	(調整幅度從 +0.025V~+0.775V)
	- 可調整 PCI-E 電壓,以每 0.05V 遞增
	(調整幅度從 +0.05V~+0.35V)
	- 可調整(G)MCH(北橋)電壓,以每 0.05V 遞增
	(調整幅度從 +0.05V~+0.75V)
	- 可調整 FSB 電壓,以每 0.05V 遞增
	(調整幅度從 +0.05V~+0.35V)
	◆ 經由 BIOS 超時脈(CPU/ DDRII/ PCI-E)
	- PCI Express x16 頻率,以每1 MHz 遞增,範圍從 90 MHz 到
	150 MHz
	- 可調整 FSB/ DDRII 頻率
規格	◆ ATX 規格;30.5 公分 x 24.4 公分

<sup>(</sup>註一) 若要使用 DDRII 800/667 的記憶體,請務必使用 FSB 1066/800 MHz 的中央處理器。

<sup>(</sup>註二) 當使用了PCIE\_16\_2 插槽時,另外三組PCI Express x1 插槽便不能使用。

<sup>(</sup>註三) EasyTune 的功能會因不同主機板而有所差異。

<sup>(</sup>註四) 可調整的 CPU 電壓範圍依不同 CPU 而有所不同。

### 1-3 安裝中央處理器及散熱裝置



在開始安裝中央處理器(CPU)前,請遵守下列的警告訊息:

- 1. 請確認您所使用的中央處理器是在本主機板的支援範圍。
- 2. 請注意中央處理器的第一腳位置,若您插入的方向錯誤,中央處理器就無法插入,請立刻更改插入方向。
- 3. 請在中央處理器與散熱裝置之間均勻塗抹散熱膏。
- 在未將散熱裝置安裝到中央處理器之前,請不要運行中央處理器,否則過熱會 導致中央處理器永遠指境。
- 5. 請依據您的中央處理器規格來設定頻率,我們不建議您將系統速度設定超過硬體之標準範圍,因為這些規格對於週邊設備而言並不算是符合標準規格。如果您要將系統速度設定超出標準規格,請評估您的硬體規格,例如:中央處理器、顯示卡、記憶體、硬碟等來設定。

### 支援 HT 功能條件如下:



您的電腦系統必須具備以下條件才能啟動超執行緒技術(Hyper-Threading Technology)

- 中央處理器:含HT技術的Intel Pentium 4 中央處理器

- 晶片組:支援HT技術的晶片組

- BIOS:須將 BIOS內的HT選項啟動

- 作業系統: 支援 HT 技術的作業系統

### 1-3-1 安裝中央處理器




圖1. 將中央處理器的插 座連桿向上完全拉 起。



圖2. 接著移除中央處理 器插座上的塑膠 蓋。



圖 3.

中央處理器的第一 與實(標示金有 角符號,並且有 槽),對齊插座上點 同符號及其凸點小 心的放入。(請以兩 指拿取中央處理器)



圖 4.

確定中央處理器安 裝正確後,請將金 屬上蓋蓋回,並將 插座連桿向下壓回 至鎖住的位置。

### 1-3-2 安裝散熱裝置



國 1. 將散熱膏適量塗抹在已安裝完成的中央處理 器上。




圖 2. 安裝前,請先確認公插梢上箭頭的方向不是移 除的方向。(順著公插梢箭頭方向為移除散熱 裝置;反之,則為安裝的方向) (此範例為Intel 盒裝風扇)



圖 3. 將散熱裝置的插梢對準主機板上的中央處理 器腳座孔位,同時將斜對角的插梢用力向下 壓。



圖 4.

請確定公插梢與母插梢頂點緊密結合。(詳細 安裝步驟請參考散熱裝置的使用手冊。)




圖 5. 完成安裝時,請檢查主機板背面,插梢腳座 如上圖所示,即表示安裝正確。



將散熱裝置的電源線插入主機板上的 CPU 散熱風扇電源插座,如此即完成。



當塗抹在中央處理器上的散熱膏呈現硬化的現象時,可能會產生散熱裝置黏住中央處 理器的情況。為避免此情況發生,我們建議您可使用散熱膠帶來取代散熱膏,或是小 心地移除散熱裝置。

### 1-4 安裝記憶體模組



在開始安裝記憶體模組前,請遵守下列的警告訊息:

- 請先確認您所購買的記憶體模組適用本主機板所支援的規格,建議您使用相同容量、規格、及廠牌的記憶體模組。
- 2. 在安裝或移除記憶體之前,請先確定電腦的電源已經關閉,以免造成損毀。
- 記憶體模組設計有防呆標示,若您插入的方向錯誤,記憶體模組就無法插入, 此時請立刻更改插入方向。

此主機板支援DDR II記憶體模組插槽,BIOS會自動偵測記憶體的規格及其大小。安裝記憶體 模組時只需插入插槽內即可,由於記憶體模組有一個凹痕,所以只能以一個方向插入。在不 同的插槽,記憶體大小可以不同。

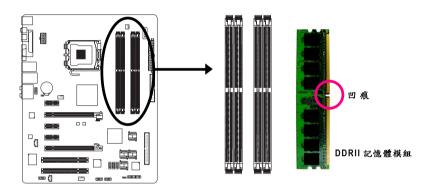




圖 1.

記憶體模組有一個凹痕,所以只能以一個方向插入。請扳開記憶體模組插槽卡榫,以雙手按在記憶體模組上邊兩側,以垂直向下平均施力的方式,將記憶體模組下壓推入插槽。



### 圖 2.

一旦確實壓入插槽內,兩旁的卡榫便會自動向內 卡住記憶體模組予以固定。試著輕輕搖動記憶體 模組,若不搖晃則表示安裝完成。



### Dual Channel DDRII (雙通道記憶體)

GA-965G-DS4 支援雙通道記憶體技術,當使用雙通道記憶體時,Memory Bus的頻寬會增加為原來的兩倍。

GA-965G-DS4 包含 4 組(DIMM)記憶體模組插槽,而每個 Channel 包含 2 個插槽,分別為:

▶ Channel 0: DDRII1 , DDRII2 (插槽 1 及插槽 2)

▶ Channel 1: DDRII3 , DDRII4 (插槽 3 及插槽 4)

由於晶片組的限制,若要啟動雙通道記憶體技術,在安裝記憶體模組時需注意以下安裝說明:

- 1. 如果您只安裝一支 DDRII 記憶體模組,無法啟動雙通道記憶體技術。
- 2. 如果要安裝兩支或四支 DDRII 記憶體模組,建議您使用相同的記憶體模組(即相同大小、廠牌、速度、顆粒),並將其安裝於相同顏色的 DDRII 插槽內,才能啟動雙通道記憶體技術。

可啟動 Dual Channel Technology 的組合如下表:

(SS:單面, DS:雙面, --: 沒有安裝記憶體)

	DDRII1	DDRII2	DDRII3	DDRII4
2 支記憶體模組	DS/SS		DS/SS	
		DS/SS		DS/SS
4 支記憶體模組	DS/SS	DS/SS	DS/SS	DS/SS

(註)當安裝記憶體模組為不同容量及顆粒時,系統 POST 時螢幕會顯示目前記憶體以 Flex Memory Mode 運作的訊息。Intel® Flex 記憶體技術 (Intel® Flex Memory Technology) 允許在安裝不同容量之記憶體模組的情況下,仍然維持雙通道模式/效能,以 提供使用者更具彈性的記憶體升級選項。

### 1-5 安裝介面卡

您可以依照下列的步驟安裝您的介面卡:

- 1. 在安裝介面卡之前請先詳細閱讀介面卡的使用手冊並關閉電腦的電源。
- 2. 移除電腦外殼,並且讓自己保持接地。(為了使人體不帶電,以防止靜電傷害電腦設備)。
- 3. 鬆開螺絲,移開介面卡安裝擴充槽旁的金屬擋片。
- 4. 將介面卡小心且確實的插入在牆充槽中。
- 5. 請確定所有介面卡皆確實固定插在該擴充槽,並將螺絲鎖回。
- 6. 重新將電腦機殼蓋上。
- 7. 開啟電源,若有必要請至BIOS程式中設定介面卡的相關設定。
- 8. 安裝介面卡所附的驅動程式。

範例:安裝 PCI Express x16 顯示卡:



安裝顯示卡:

將顯示卡小心且確實地插入 PCI Express x16 插槽中,並確認白色拉桿是否確實地卡住顯示卡。



移除在PCIE\_16\_1插槽上的顯示卡:

小心地將  $PCIE_16_1$  插槽尾端的白色圓形拉桿向外拉,即可移除顯示卡。

亦可將白色圓形拉桿另一端的卡榫向內推,再將顯示 卡移除即可。




移除在PCIE 16 2 插槽上的顯示卡:

欲移除 PCIE\_16\_2 插槽的顯示卡時請先將白色卡榫向內壓,再 將顯示卡移除。



此主機板上附有一個 PCIE\_12V 電源插座,可以提供額外的電源至 PCI Express x16 插槽。當您同時安裝雨張顯示卡時,請將電源供應器上的電源接頭連接至此插座。

### 1-6 後方裝置插座介紹



### ■ PS/2 鍵盤及 PS/2 滑鼠插座

此為連接 PS/2 鍵盤及滑鼠的插座,在上面的是滑鼠插座(綠色),下面的是鍵盤插座(紫色)。

### ● 並列埠插座

也稱為印表機連接埠,可連接印表機、掃描器等週邊設備。

### ● COAXIAL (S/PDIF 同軸輸出接頭)

S/PDIF 同軸輸出接頭可連接同軸傳輸線提供數位音效給內含 AC-3 解碼器的外接喇叭或 AC-3 解碼器,使用此功能時須確認您的音響系統具有數位輸入(S/PDIF In)功能。

### ● OPTICAL (S/PDIF 光纖輸出接頭)

S/PDIF 光纖輸出接頭可連接光纖傳輸線提供數位音效給內含 AC-3 解碼器的外接喇叭或 AC-3 解碼器,使用此功能時須確認您的音響系統具有數位輸入(S/PDIF In)功能。

### ◎ 螢幕插座

顯示器可接至此插座。

### ● IEEE 1394a 插座

電子電機工程師協會 1394 標準協定連接埠,IEEE 1394 為(Institute of Electrical and Electronics Engineers)電子電機工程師協會所制定的串列匯流排介面標準具有高速、高頻寬及熱插拔功能。

### 母 通用序列匯流排(USB)

當您要使用通用序列匯流排連接埠時,必須先確認您要使用的週邊設備為標準的USB介面,如:USB鍵盤/滑鼠、USB掃瞄器、USB數據機、USB喇叭…等。而且必須確認您的作業系統是否支援此功能,或是需要另外再掛其他的驅動程式,如此才能正常工作,詳情請參考USB週邊裝置的使用手冊。

### ● 網路插座

提供網路連線,此網路插座是 Gigabit Ethernet,以 10/100/1000Mbps 速度執行。

### ● 中央/重低音輸出

此插孔預設值為中央/重低音輸出孔,可提供中央/重低音聲道輸出聲音。

### ● 環繞喇叭(後喇叭輸出)

此插孔預設值為後喇叭輸出孔,可提供後置環繞聲道輸出聲音。

### ◎ 側喇叭輸出

此插孔預設值為側喇叭輸出孔,可提供中置環繞聲道接至此插座來輸出聲音。

### ● 音源輸入

此插孔預設值為音源輸入孔。光碟機、隨身聽及其他音源輸入裝置可以接至音源輸入孔。

### ● 音源輸出(前喇叭輸出)

此插孔預設值為音源輸出(前喇叭輸出)孔。立體聲喇叭或耳機音源插頭可以接 至音源輸出孔來輸出聲音。


### ● 麥克風

此插孔預設值為麥克風連接孔。麥克風必須接至此插孔。



以上●~●音效插孔除了可支援預設值所指定的裝置外,更可透過軟體來改 變插孔定義,支援不同的音效裝置類型,唯麥克風仍必須連接至●的麥克 風插孔才有作用。詳細的軟體設定請參考2/4/6/8 聲道使用說明。

### 1-7 插座及跳線介紹

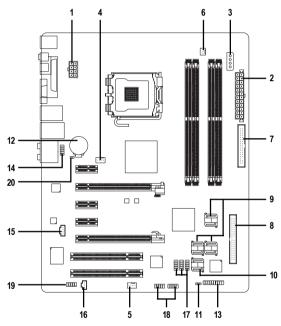


1)	ATX_12V_2X	11)	PWR_LED
2)	ATX (Power Connector)	12)	BATTERY
3)	PCIE_12V	13)	F_PANEL
4)	CPU_FAN	14)	F_AUDIO
5)	SYS_FAN	15)	CD_IN
6)	PWR_FAN	16)	SPDIF_IN
7)	FDD	17)	F_USB1 / F_USB2 / F_USB3
8)	IDE	18)	F1_1394 / F2_1394
9)	SATAII0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5	19)	COMA
10)	GSATAII0 / GSATAII1	20)	CLR_CMOS

### 1/2) ATX 12V 2X / ATX (2x4-pin ATX 12V / 2x12-pin ATX 電源插座)

透過電源插座可使電源供應器提供足夠且穩定的電源給主機板上所有元件,在插入電源插座前,請先確定所有元件或裝置皆已正確安裝,並注意插座之正確腳位,對準後緊密的插入。

ATX\_12V\_2X 電源插座主要提供 CPU 電源使用。若沒有插上 ATX\_12V\_2X 電源插座,系統將不會啟動。如果您所使用的電源供應器僅提供 ATX 12V (2x2-pin)的電源接頭,請將該電源接頭依接腳定義連接至主機板上 ATX\_12\_2X 電源插座的接腳3, 4, 7, 8。

重要!如果您希望安裝 Intel® Extreme Edition 系列的 CPU(130W 以上)在此主機板上,處理器廠商建議您最好使用有提供 ATX 12V (2x4-pin)電源接頭的電源供應器。注意!為因應將來擴充需求,建議使用輸出功率大的電源供應器(建議:400 瓦或以上之電源供應器),以供應足夠的電力需求。若使用電力不足的電源供應器,可能會導致系統不穩或無法開機。如果您使用的電源供應器的 ATX 電源接頭為24 支接腳或 ATX 12V 為 2x4 支接腳,請將主機板上 ATX/ATX 12V 電源插座上的遮蓋物移除。若 ATX 電源接頭為20 支接腳或 ATX 12V 為 2x2 支接腳,請勿將電源接頭插入遮蓋物放置的範圍內。

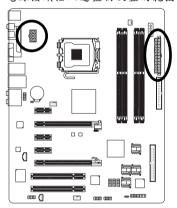




接腳	定義
1	接地腳
2	接地腳
3	接地腳
4	接地腳
5	+12V
6	+12V
7	+12V
8	+12V

		Ч-	_			
12	0		24			
		<u> </u>				
		0				
	_	<u> </u>				
	_	<u> </u>				
		_	h			
		0	۲			
	_	<u> </u>				
	_	<u> </u>				
1		<u> </u>	13			
ATX						

接腳	定義	接腳	定義
1	3.3V	13	3.3V
2	3.3V	14	-12V
3	接地腳	15	接地腳
4	+5V	16	PS_ON(soft On/Off)
5	接地腳	17	接地腳
6	+5V	18	接地腳
7	接地腳	19	接地腳
8	電源良好	20	-5V
9	5V SB(stand by +5V)	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V(僅於 24 支接腳	23	+5V (僅於 24 支接腳
	的電源接頭支援)		的電源接頭支援)
12	3.3V(僅於 24 支接腳	24	接地腳(僅於24支接
	的電源接頭支援)		腳的電源接頭支援)

### 3) PCIE\_12V (電源插座)

此電源插座可以提供額外的電源給主機板上的 PCI Express x16 插槽。當您同時安裝兩張顯示卡時,請將電源供應器上的電源接頭連接至此插座,否則可能造成系統不穩。

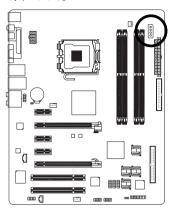




接腳	定義
1	無作用
2	接地腳
3	接地腳
4	+12V

### 4/5/6) CPU\_FAN / SYS\_FAN / PWR\_FAN (散熱風扇電源插座)

散熱風扇之電源插座皆提供 +12V 的電壓,這些插座支援 3-pin(PWR\_FAN)及 4-pin (CPU\_FAN/SYS\_FAN)電源接頭並具有防呆設計。大部份廠商設計的電源接頭為紅色線是正極,一定要接到 +12V;黑色線是接地線(GND)。

### 注意!

請務必記得插上 CPU/ 系統/ 電源散熱風扇電源插座, 避免您的 CPU/ 系統處於不正常的工作環境,產生溫度過高導致 CPU 燒毀或是系統當機的情況。

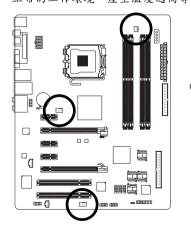





CPU FAN/SYS FAN:


接腳	定義
1	接地腳
2	+12V / 速度控制腳
3	轉速偵測腳
4	速度控制腳


### PWR FAN:

接腳	定義
1	接地腳
2	+12V
3	轉速偵測腳

### 7) FDD (軟碟機插座)


此插座用來連接軟式磁碟機的排線,而排線的另一端可以連接一部軟式磁碟機。可連接之軟碟機類型有:360 KB,720 KB,1.2 MB,1.44 MB及2.88 MB。連接軟碟機前請先確認插座上防呆缺口的位置。

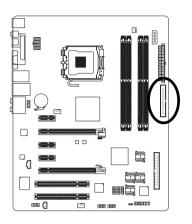




### 8) IDE (IDE 插座)

IDE 插座為 IDE 設備接到電腦的界面。一個 IDE 插座可以連接一條 IDE 排線,而一條排線可以連接二組 IDE 設備(硬碟或光碟機等)。如果您連接了二組 IDE 設備,請將第一組的跳線設為 Master,第二組設為 Slave。(詳細設定請參考 IDE 設備上的說明)連接 IDE 設備前請先確認插座上防呆缺口的位置。

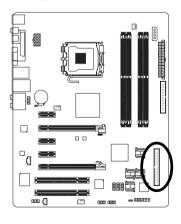





### 9) SATAII0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 (SATA 3Gb/s 插座,由 ICH8R 南橋晶片控制)

SATA 3Gb/s 提供每秒最高可達 300 MB 的傳輸速度,請配合 BIOS 做 Serial ATA 設定。

並且請安裝適當的驅動程式,方可正常動作。

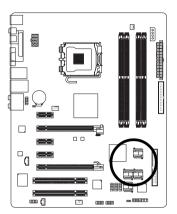






接腳	定義
1	接地腳
2	TXP
3	TXN
4	接地腳
5	RXN
6	RXP
7	接地腳

### 10) GSATAII0 / GSATAII1 (SATA 3Gb/s 插座,由 GIGABYTE SATA2 晶片控制)

SATA 3Gb/s 提供每秒最高可達300 MB的傳輸速度,請配合BIOS 做 Serial ATA 設定。並且請安裝適當的驅動程式,方可正常動作。

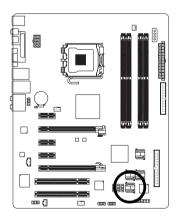




接腳	定義
1	接地腳
2	TXP
3	TXN
4	接地腳
5	RXN
6	RXP
7	接地腳

### 11) PWR LED (系統電源指示燈插座)


電腦機殼上的系統電源指示燈可以連接至此插座,指示系統目前狀態。當系統 在待命(S1)模式時,電源指示燈會以閃爍的方式呈現。

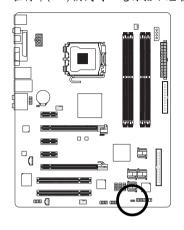




接腳	定義
1	MPD+
2	MPD-
3	MPD-

### 12) BATTERY (電池)

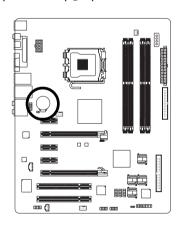





- ◆ 如果電池有任何不正確的移除動作,將會產生危險。
- ❖ 如果需要更換電池時請更換相同廠牌、型號的電池。
- ❖ 有關電池規格及注意事項請參考電池廠商之介紹。 假如您想要清除 CMOS 資料...
- 1. 請先關閉電腦,並拔除電源線。
- 小心地將主機板上的電池取出並且將它放置一旁約 一分鐘。(或是使用例如螺絲起子之類的金屬物碰觸 電池座的正負極造成其短路約五秒鐘)
- 3. 再將電池裝回。
- 4. 接上電源線並重新開機。

### 13) F\_PANEL (前端控制面板跳線)

當您購買電腦機殼時,電腦機殼的控制面板有電源指示燈,喇叭,系統重置開關,電源開關等,您可以依據下列表格的定義加以連接。

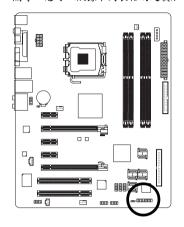


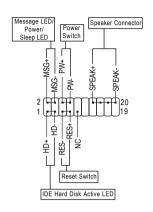

MSG (Message LED/Power/Sleep LED)	Pin 1: LED anode(+)訊息指示燈正極
訊息指示燈(黃色)	Pin 2: LED cathode(-)訊息指示燈負極
	請注意正負極性
PW (Power Switch)	Open: Normal 開路:一般運作
按鍵開關機(紅色)	Close: Power On/Off 短路:開機/關機
	● 無正負極性正反皆可使用
SPEAK (Speaker Connector)	Pin 1:電源
喇叭接腳(橘色)	Pin 2- Pin 3: 無作用
	Pin 4: Data(-) 訊號接腳
HD (IDE Hard Disk Active LED)	Pin 1: LED anode(+)硬碟指示燈正極
硬碟動作指示燈(藍色)	Pin 2: LED cathode(-)硬碟指示燈負極
	請注意正負極性
RES (Reset Switch)	Open: Normal 一般運作
系統重置開關(綠色)	Close: Reset Hardware System 強迫系統重置開機
	● 無正負極性正反皆可使用
NC (紫色)	無作用

### 14) F\_AUDIO (前端音源插座)

此前端音源插座可以同時支援 HD (High Definition,高傳真)及 AC97 音效模組。當您 欲安裝前置音效模組時,請將機殼面板音源線接至此插座,並於安裝時小心確 認音源線的接腳定義是否與插座吻合,若安裝不當可能造成設備無法使用甚至 損毀。此機殼面板音源線為選擇性功能套件,建議您可以聯絡您的機殼廠商。

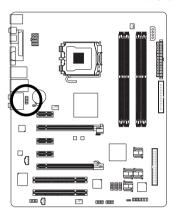



HD 接頭定義:

接腳	定義
1	MIC2_L
2	接地腳
3	MIC2_R
4	-ACZ_DET
5	LINE2_R
6	FSENSE1
7	FAUDIO_JD
8	無接腳
9	LINE2_L
10	FSENSE2

AC'97 接頭定義:


/· -··
定義
MIC
接地腳
MIC 電源
無作用
Line Out (R)
無作用
無作用
無接腳
Line Out (L)
無作用



前端音源驅動程式預設值為支援 HD 音效模組,若您欲使用 AC97 音效模組來 啟動前置音效時,請至第 96 頁象考其設定方式。

### 15) CD IN (光碟機音源插座)

您可以將 CD-ROM 或 DVD-ROM 的 CD 音源線連接至此主機板內建音效卡中。

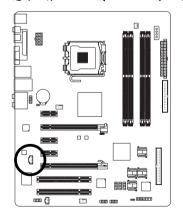




定義
左聲道音源輸入
接地腳
接地腳
右聲道音源輸入

### 16) SPDIF\_IN (SPDIF 輸入插座)

Sony/Philips Digital Interface Format 為新力/飛利浦所制定的數位介面格式。請注意使用此功能時,須確認您的音響系統具有數位輸出(S/PDIF Out)功能,且您所使用的S/PDIF 套件是否與接腳定義吻合,並是否正確安裝;若安裝不當可能造成設備無法使用甚至於損毀。此S/PDIF 排線為選擇性的功能套件,建議您可以聯絡當地代理商購買。

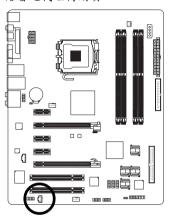




接腳	定義
1	電源
2	SPDIFI
3	接地腳

### 17) F\_USB1 / F\_USB2 / F\_USB3 (前端通用串列埠插座)

您所使用的前端 USB 套件是否與接腳定義吻合,並是否正確安裝;若安裝不當可能造成設備無法使用甚至於損毀。此前端 USB 排線為選擇性的功能套件,建議您可以聯絡當地代理商購買。

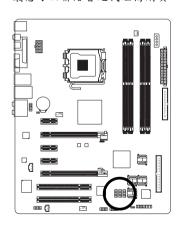




接腳	定義
1	電源 (5V)
2	電源 (5V)
3	USB DX-
4	USB Dy-
5	USB DX+
6	USB Dy+
7	接地腳
8	接地腳
9	無接腳
10	無作用

### 18) F1\_1394 / F2\_1394 (前端IEEE 1394a 插座)

電子電機工程師協會 1394 標準協定連接埠,IEEE 1394 為(Institute of Electrical and Electronics Engineers)電子電機工程師協會所制定的串列匯流排介面標準具有高速、高頻寬及熱插拔功能。您所使用的 IEEE 1394 套件是否與接腳的定義吻合,並是否正確安裝;若安裝不當可能造成設備無法使用甚至於損毀。此前端 IEEE 1394 連接排線為選擇性的功能套件,建議您可以聯絡當地代理商購買。

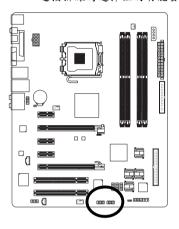




接腳	定義
1	TPA+
2	TPA-
3	接地腳
4	接地腳
5	TPB+
6	TPB-
7	電源(12V)
8	電源(12V)
9	無接腳
10	接地腳

### 19) COMA (串列埠 A 插座)

前端串列埠接腳是有方向性的,所以安裝串列埠裝置時,要特別注意極性。串列埠連接排線為選擇性的功能套件,可以聯絡相關代理商購買。

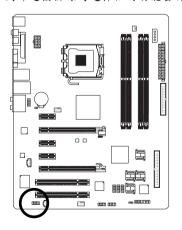




接腳	定義	
1	NDCD A-	
2	NSIN A	
3	NSOUT A	
4	NDTR A-	
5	接地腳	
6	NDSR A-	
7	NRTS A-	
8	NCTS A-	
9	NRI A-	
10	無接腳	

### 20) CLR CMOS (清除 CMOS 資料功能接腳)

您可以透過此跳線將您主機板內 CMOS 的資料清除乾淨,回到最原始的設定。而為避免不當使用此功能,此跳線不附跳帽。如果您要使用清除 CMOS 功能,請將針腳短路。

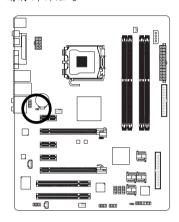

● 開路:一般運作

■ 短路:清除 CMOS 內的資料

### 第二章 BIOS 組態設定

BIOS(Basic Input and Output System)包含了 CMOS SETUP 程式,供使用者依照需求而自行設定,使電腦正常工作,或執行特定的功能。

CMOS SETUP 會將各項數據儲存於主機板上內建的 CMOS SRAM 中,當電源關閉時,則由主機板上的鋰電池繼續供應 CMOS SRAM 所需電力。

電源開啟後,BIOS 在進行 POST (Power-On Self Test 開機自我測試)時,按下<Del>鍵便可進入 BIOS 的 CMOS SETUP 主畫面中。如果您需要進階的 BIOS 設定,請在 BIOS 設定書面按下 "Ctrl + F1" 即可。

若您要更新BIOS,可以使用技嘉獨特的BIOS更新方法:Q-Flash™或@BIOS™。Q-Flash™讓使用者在不需進入任何作業系統,就可以輕鬆的更新或備份BIOS,因為它就在BIOS選單中。

@BIOS™則是在視窗模式下更新BIOS的軟體,透過與網際網路的連結,下載及更新最新版本的BIOS。

### 操作按鍵說明

向上、向下、向左或向右移動色塊以選擇項目
確定選項
回到主畫面,或從主畫面中結束SETUP程式
改變設定狀態,或增加欄位中之數值內容
改變設定狀態,或減少欄位中之數值內容
顯示所有功能鍵的相關說明
可顯示目前設定項目的相關說明
可載入該畫面原先所有項目設定(但不適用主畫面)
可載入該畫面之 Fail-Safe 預設設定(但不適用主畫面)
可載入該畫面之 Optimized 預設設定(但不適用主畫面)
進入 DualBIOS/Q-Flash 功能
系統資訊
儲存設定並離開 CMOS SETUP 程式

### 如何使用輔助說明

### 主書面的輔助說明:

當您在SETUP主畫面時,隨著選項的移動,底下便跟著顯示:目前被選到的SETUP項目的主要設定內容。

### 設定書面的輔助說明:

當您在設定各個欄位的內容時,只要按下<F1>鍵,便可得到該欄位的設定預設值及所有可以的設定值,如BIOS預設值或CMOS SETUP預設值,若欲跳離輔助說明視窗,只須按<Esc>鍵即可。




因為更新 BIOS 有潛在的風險,因此更新 BIOS 時請小心的執行,避免不當的操作而造成系統損壞。

### <F12> : Boot Menu

此功能提供您選擇所安裝的硬碟設備的開機順序。




按<↑>或<↓>鍵選擇欲作為開機的設備,然後按<Enter>為確認鍵。 按<ESC>可以離開此功能。

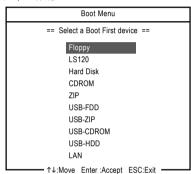

### 主畫面功能(BIOS範例版本:F1j)

進入 CMOS SETUP 設定畫面時,便可看到如下之主畫面。從主畫面中可以讓您選擇各種不同設定選單,您可以用上下左右鍵來選擇要設定的選項,按 < Enter>鍵即可進入子選單。

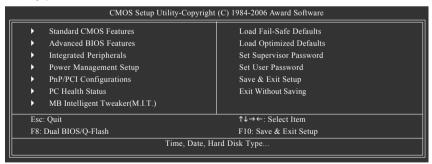

- 1. 若在主畫面功能選項中沒有找到您所需要的選項設定,請按 "Ctrl + F1" 進入進階 BIOS 畫面設定,作進一步搜尋。
  - 2. 若發現系統運作不穩定時,請選擇"Load Optimized Defaults",即可載入出廠時的設定,以求系統的穩定度。
  - 3. 本章節的 BIOS 組態設定畫面僅供參考,將可能與您所看到的畫面有所 差異。

### ■ Standard CMOS Features (標準 CMOS 設定)

設定日期、時間、軟硬碟規格、及顯示器種類。

■ Advanced BIOS Features (進階 BIOS 功能設定)

設定BIOS提供的特殊功能,例如開機磁碟優先順序、磁碟代號交換…等。

### ■ Integrated Peripherals (整合週邊設定)

此設定畫面包括所有週邊設備的設定。如IDE、SATA、USB、IEEE1394、COM port、LPT port、AC97音效或內建網路…等的設定。

### ■ Power Management Setup (省電功能設定)

設定CPU、硬碟、螢幕等裝置的省電功能運作方式。

### ■ PnP/PCI Configuration (隨插即用與 PCI 組態設定)

設定 ISA之 PnP 即插即用介面以及 PCI 介面的相關參數。

### ■ PC Health Status (電腦健康狀態)

系統自動偵測電壓,溫度及風扇轉速等。

### ■ MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) (頻率/電壓控制)

設定控制 CPU 時脈及倍頻調整。

### ■ Load Fail-Safe Defaults (載入 Fail-Safe 預設值)

執行此功能可載入BIOS的CMOS設定預設值,此設定是比較保守,但較能進入開機狀態的設定值。

### ■ Load Optimized Defaults (載入 Optimized 預設值)

執行此功能可載入最佳化的CMOS設定預設值,較能發揮主機板速度的設定。

### ■ Set Supervisor Password (管理者的密碼)

設定一個密碼,並適用於進入系統或進入 SETUP 修改 CMOS 設定。

### ■ Set User Password (使用者密碼)

設定一個密碼,並適用於開機使用 PC 及進入 BIOS 修改設定。

### ■ Save & Exit Setup (儲存並結束)

儲存所有設定結果並離開 SETUP 程式,此時 BIOS 會重新開機,以便使用新的設定值,按<F10>鍵亦可執行本選項。

### ■ Exit Without Saving (結束 SETUP 程式)

不儲存修改結果,保持舊有設定重新開機,按<ESC>亦可直接執行本選項。

### 2-1 Standard CMOS Features (標準 CMOS 設定)

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2006 Award Software Standard CMOS Features			
Date (mm:dd:yy) Time (hh:mm:ss)	Tue, Sep 5 2006 22:31:24	Item Help Menu Level▶	
IDE Channel 0 Master     IDE Channel 0 Slave     IDE Channel 1 Master     IDE Channel 1 Slave     IDE Channel 2 Master     IDE Channel 3 Master     IDE Channel 4 Master     IDE Channel 4 Master     IDE Channel 4 Slave     IDE Channel 5 Slave  DIDE Channel 5 Slave  Drive A     Floppy 3 Mode Support	[None]	Change the day, month, year <week> Sun. to Sat.  <month> Jan. to Dec.  <day> 1 to 31 (or maximum allowed in the month)</day></month></week>	
Halt On	[All, But Keyboard]	<year> 1999 to 2098</year>	
Base Memory Extended Memory Total Memory	640K 503M 504M		
↑↓→←: Move Enter: Select F5: Previous Values		: Exit F1: General Help F7: Optimized Defaults	

### ▽ Date (mm:dd:yy) (日期設定) / Time (hh:mm:ss) (時間設定)

設定電腦系統的日期/時間,日期格式為「星期,月/日/年」,時間是以24小時為計算單位,格式為「時:分:秒」。日期各欄位設定範圍如下:

- ▶ 星期 由目前設定的「月/日/年」自萬年曆公式推算出今天為星期幾, 此欄位無法自行修改。
- ▶月(mm) 1到12月。
- ▶ 日(dd) 1到28/29/30/31日,視月份而定。
- ▶ 年(yy) 1999 到 2098 年。

### ▽ IDE Channel 0/1 Master, Slave (第一/二組主要/次要 SATA/IDE 設備參數設定)

- ▶ IDE HDD Auto-Detection 按下 "Enter" 键可以自動偵測硬碟的參數。
- ▶ IDE Channel 0/1 Master/Slave 設定 IDE Channel 0/1 主要 / 次要 SATA/IDE 設備的參數。 有以下三個選項:
  - None 如果沒有安裝任何IDE/SATA設備,請選擇None,讓系統在開機時不需偵測硬碟,如此可以加快開機速度。
  - Auto 讓 BIOS 在 POST 過程中自動偵測 IDE/SATA 各項參數。(預設值)
  - · Manual 使用者可以自行輸入各項參數。
- ➤ Access Mode 硬碟的使用模式。有以下四個選項: CHS/ LBA/ Large/ Auto (預設值: Auto)

### ▽ IDE Channel 2/3 Master, IDE Channel 4/5 Master, Slave (第三 / 四 / 五 / 六組主要 SATA/IDE 設備參數設定)

- ▶ IDE HDD Auto-Detection 按下 "Enter" 键可以自動值測硬碟的參數。
- ▶ Extended IDE Drive設定 IDE Channel 2/3/4/5 主要 / 次要 IDE/SATA 設備的參數。有以下二個選項:
  - None 如果沒有安裝任何IDE/SATA 設備,請選擇 None,讓系統在開機時不需偵測硬碟,如此可以加快開機速度。

• Auto 讓 BIOS 在 POST 過程中自動偵測 IDE/SATA 各項參數。(預設值)

▶ Access Mode 硬碟的使用模式。有以下二個選項:Large/ Auto (預設值:Auto)

▶ Capacity 目前所安裝的硬碟容量。

硬碟機的相關參數通常會標示在外殼上,使用者可以依據此數值填入。

 ▶ Cylinder
 設定磁柱的數量。

 ▶ Head
 設定磁頭的數量。

 ▶ Precomp
 寫入 Precompensation。

 ▶ Landing Zone
 磁頭停住的位置。

 ▶ Sector
 磁區的數量。

### ▽ Drive A (軟式磁碟機 A:種類設定)

▶ None
 沒有安裝磁碟機請設定 None。
 ▶ 360K, 5.25"
 ▶ 1.2M, 5.25"
 ▶ 720K, 3.5"
 ▶ 1.44M, 3.5"
 ▶ 2.88M, 3.5"
 沒有安裝磁碟機, 360 KB 容量。
 5.25 吋磁碟機, 1.2 MB 容量。
 3 吋半磁碟機, 720 KB 容量。
 3 吋半磁碟機, 1.44 MB 容量。
 ▶ 2.88M, 3.5"
 3 吋半磁碟機, 2.88 MB 容量。

### ▽ Floppy 3 Mode Support (支援日本常用之 3 Mode 規格軟碟)

▶ Disabled 沒有安裝任何 3 Mode 軟碟。(預設值)

▶ Drive A A:安裝的是3 Mode 軟碟。

### ☞ Halt on (暫停選項設定)

當開機時,若POST偵測到異常,是否要提示,並等候處理?可選擇的項目有:

▶ No Errors 不管任何錯誤,均開機。

▶ All Errors 有任何錯誤均暫停等候處理。

▶ All, But Keyboard 有任何錯誤均暫停,等候處理,除了鍵盤以外。(預設值)

▶ All, But Diskette 有任何錯誤均暫停,等候處理,除了軟碟以外。

▶ All, But Disk/Key 有任何錯誤均提示,等候處理,除了軟碟、鍵盤以外。

### ☞ Memory (記憶體容量顯示)

目前主機板所安裝的記憶體皆由 BIOS 之 POST(Power On Self Test)自動偵測,並顯示於 STANDARD CMOS SETUP 右下方。

### ▶ Base Memory

傳統記憶體容量, PC 一般會保留 640 KB 容量做為 MS-DOS 作業系統的記憶體 使用空間。


### ▶ Extended Memory

延伸記憶體容量,可做為延伸記憶體的容量有多少,一般是總安裝容量扣除掉 Base 及 Other Memory 之後的容量,如果數值不對,可能是記憶體沒安裝好,請 再仔細檢查。

### ▶ Total Memory

記憶體總容量,顯示您現在所使用的記憶體總容量。

### 2-2 Advanced BIOS Features (進階 BIOS 功能設定)

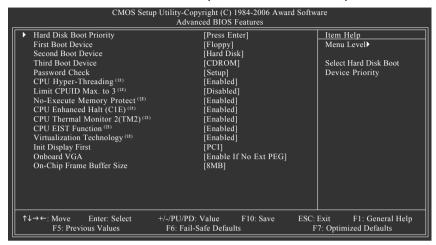

### → Hard Disk Boot Priority (選擇開機硬碟)

此功能提供您選擇所安裝的硬碟設備的開機順序。 按<↑>或<↓>鍵選擇欲作為開機的設備,然後按<+>鍵將其向上移,或按<->鍵將 其向下移,以調整順序。按<ESC>可以離開此功能。

### ▽ First / Second / Third Boot Device (第一 / 二 / 三開機裝置)

系統會依據此順序搜尋開機裝置以進行開機,可設定的裝置如下,使用者可依欲開機的裝置選擇。

▶ Floppy 由軟碟機為第一優先的開機裝置。

▶ LS120 由 LS120 為第一優先的開機裝置。

▶ Hard Disk 由硬碟機為第一優先的開機裝置。

▶ CDROM 由光碟機為第一優先的開機裝置。

▶ ZIP 由 ZIP 為第一優先的開機裝置。

**▶USB-FDD** 由USB 軟碟機為第一優先的開機裝置。

▶ USB-ZIP 由 USB-ZIP 為第一優先的開機裝置。

▶ USB-CDROM 由 USB 光碟機為第一優先的開機裝置。

▶USB-HDD 由USB 硬碟機為第一優先的開機裝置。

▶LAN 由網路卡為第一優先的開機裝置。

▶ Disabled 關閉此功能。

### → Password Check (檢查密碼方式)

▶ System 無論是開機或進入 CMOS SETUP 均要輸入密碼。

▶Setup 只有在進入 CMOS SETUP 時才要求輸入密碼。(預設值)

若欲取消密碼設定,只要於 SETUP 內重新設定密碼時,不要按任何鍵,直接按 <Enter>鍵使密碼成為空白,即可取消密碼的設定。

### (註) 此選項僅開放給有支援此功能之處理器。

### ▽ CPU Hyper-Threading (啟動 CPU 超執行緒技術)(註)

▶ Enabled 啟動 CPU 超執行緒技術功能,此功能只適用於支援多工處理器

模式的作業系統。(預設值)

▶ Disabled 關閉此功能。

### ☐ Limit CPUID Max. to 3(11)

▶ Enabled 常您使用比較舊的作業系統時(例如:NT4.0),請啟動此選項。

▶ Disabled 關閉此功能。(預設值)

# ¬ No-Execute Memory Protect(註)

▶ Enabled 啟動 No-Execute Memory Protect 功能。(預設值)

▶ Disabled 關閉此功能。

# ○ CPU Enhanced Halt (C1E)(註)

▶ Enabled 啟動 CPU Enhanced Halt (C1E)功能。(預設值)

▶ Disabled 關閉此功能。

### CPU Thermal Monitor 2 (TM2) (註)

▶ Enabled 啟動 CPU Thermal Monitor(TM2)功能。(預設值)

▶ Disabled 關閉此功能。

### 

▶ Enabled 啟動 CPU EIST 功能。(預設值)

▶ Disabled 關閉此功能。

### ▽ Virtualization Technology (註)

▶ Enabled 啟動 Virtualization Technology 功能。(預設值)

▶ Disabled 關閉此功能。

### ▽ Init Display First (開機顯示選擇)

當您同時安裝了 PCI Express 顯示卡及 PCI 顯示卡時,此選項可讓您設定系統由何處開機。

▶PCI 系統會從PCI顯示卡開機。(預設值)▶ Onboard 系統會從內建的顯示晶片開機。

▶ PEG 系統會從 PCI Express 顯示卡(PCIE\_16\_1 插槽) 開機。▶ PEG2 系統會從 PCI Express 顯示卡(PCIE\_16\_2 插槽) 開機。

### → Onboard GPU

▶ Enable If No Ext PFG

若有外接 PCI Express 顯示卡時,會將內建顯示晶片關掉。(預設值)

無論是否外接 PCI Express 顯示卡,內建顯示晶片皆會開啟。


### On-Chip Frame Buffer Size

▶ 1MB 設定 on-chip frame buffer size 為 1 MB。

▶ 8MB 設定 on-chip frame buffer size 為 8 MB。(預設值)

### (註) 此選項僅開放給有支援此功能之處理器。

# 2-3 Integrated Peripherals (整合週邊設定)

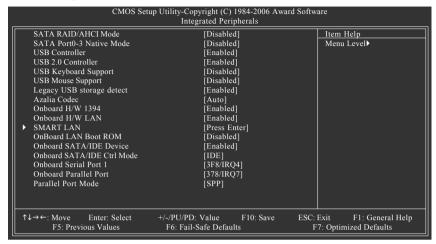

### SATA RAID / AHCI Mode

▶ RAID 設定 SATA 模式為 RAID 功能。

▶ AHCI 設定 SATA 模式為 AHCI 功能。 Advanced Host Controller Interface (AHCI)

為一種介面規格,可以讓儲存驅動程式啟動例 Native Command Queuing 及熱插拔(Hot Plug)等進階 Serial ATA 功能。若需 AHCI 的詳細

資料,請至Intel官方網站查詢。

▶ Disabled 設定 SATA 模式為一般 IDE 功能。(預設值)

#### → SATA Port0-3 Native Mode

▶ Enabled 設定 SATA Port0~3 以 Native IDE 模式運行。

▶ Disabled 設定 SATA Port0~3 以 Legacy IDE 模式運行。(預設值)

### → USB Controller

如果您不想使用USB控制器的功能,您可以關閉此選項。

▶ Enabled 開啟 USB 控制器。(預設值)

▶ Disabled 關閉 USB 控制器。

#### → USB 2.0 Controller

如果您不想使用 USB 2.0 控制器的功能,您可以關閉此選項。

▶ Enabled 開啟 USB 2.0 控制器。(預設值)

▶ Disabled 關閉 USB 2.0 控制器。

#### ○ USB Keyboard Support (支援 USB 規格鍵盤)

▶ Enabled 支援 USB 規格的鍵盤。(若在沒有支援 USB 裝置之作業系統上使

用 USB 規格的鍵盤,則請將此項設為 Enabled)

▶ Disabled 不支援 USB 規格的滑鼠。(預設值)

### ○ USB Mouse Support (支援 USB 規格滑鼠)

▶ Enabled 支援 USB 規格的滑鼠。(若在沒有支援 USB Device 之作業系統上使

用 USB 規格的滑鼠,則請將此項設為 Enabled)

▶ Disabled 不支援 USB 規格的滑鼠。(預設值)

### ☐ Legacy USB storage detect

此選項可讓使用者決定是否在系統 POST 階段偵測 USB 儲存裝置,例如 USB 隨身 碟或 USB 硬碟。

▶ Enabled 啟動在 POST 下偵測 USB 儲存裝置功能。(預設值)

▶ Disabled 關閉此功能。

### 

▶ Auto 自動偵測內建 Azalia 音效功能。(預設值)

▶ Disabled 關閉 Azalia 音效。

## Onboard H/W 1394 (內建IEEE 1394)

▶ Enabled 開啟內建 IEEE 1394 功能。(預設值)


▶ Disabled 關閉此功能。

### ○ Onboard H/W LAN (內建網路晶片)

▶ Enabled 開啟內建網路晶片功能。(預設值)

▶ Disabled 關閉內建網路晶片功能。

### **☞ SMART LAN**

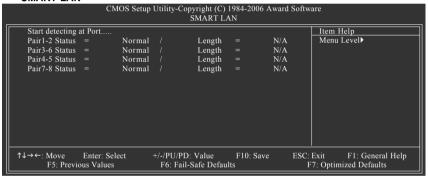

本主機板具備網路線偵測功能,幫助使用者可以在BIOS 中確認目前網路連接情況 是否正常,若線路故障時亦可回報故障位置。請參考以下說明:

#### ▶ 線路正常

- 當網路線連接至 Gigabit hub 且線路正常的情況下,畫面中的 Pair 1-2、 Pair 3-6、 Pair 4-5 及 Pair 7-8 的 Status 會顯示「Normal」,而 Length 的部份顯示「N/A」 (如上圖所示)。
- 當網路線連接至 10/100 Mbps hub 且線路正常的情況下, Pair 1-2及 Pair 3-6 的 Status 會顯示「Normal」, Length 的部份顯示「N/A」。
  而因為在 10/100 Mbps 網路環境不需使用到 Pair 4-5 、7-8 ,所以接上 hub 時, Status 會顯示「Short」或「Open」,此為正常現象。 Length 部分顯示網路線的大約線長。

#### ▶ 線路異常

線路出現異常時 Status 會顯示為「Short」或「Open」,Length 顯示線路出現故障的大約位置。例如畫面顯示「Pair1-2 Status = Short / Length = 1.6m」,表示網路線的 Pair 1-2 在大約 1.6 公尺處可能發生故障。

#### 無連接網路線

完全沒有連接網路線時,畫面中的四對線路的 Status 會顯示「 $Open_{\ \ }$  ,且 Length 顯示「 $0.0m_{\ \ \ }$  。

### ▽ OnBoard LAN Boot ROM (內建網路開機功能)

您可以由此功能決定是否使用經由內建網路開機的功能。

▶ Enabled 開啟內建網路開機的功能。

▶ Disabled 關閉此功能。(預設值)

### Onboard SATA/IDE Device

您可以由此功能決定是否使用 Gigabyte SATA2 晶片所支援的 IDE 及 SATA 通道。

▶ Enabled 開啟 Gigabyte SATA2 晶片所支援的 IDE 及 SATA 通道。(預設值)

▶ Disabled 關閉此功能。

### → Onboard SATA/IDE Ctrl Mode

您可以由此功能決定由 Gigabyte SATA2 晶片所控制的 IDE 及 SATA 通道的運作模式。

▶IDE 設定 SATA 通道為一般 IDE 功能。(預設值)

▶ AHCl 設定 SATA 通道為 AHCl 功能。 Advanced Host Controller Interface (AHCl)

為一種介面規格,可以讓儲存驅動程式啟動例 Native Command Queuing 及熱插拔 (Hot Plug) 等進階 Serial ATA 功能。若需 AHCI 的詳

細資料,請至Intel 官方網站查詢。

▶ RAID/IDE 設定 SATA 通道為 RAID 功能, IDE 通道為 IDE 模式。

### → Onboard Serial Port 1 (內建串列插座介面 1)

▶ Auto 由 BIOS 自動設定。

▶ 3F8/IRQ4 指定內建串列插座 1 且使用 3F8 位址/IRQ4。(預設值)

▶ 2F8/IRQ3 指定內建串列插座1且使用2F8位址/IRQ3。
 ▶ 3E8/IRQ4 指定內建串列插座1且使用3E8位址/IRQ4。
 ▶ 2E8/IRQ3 指定內建串列插座1且使用2E8位址/IRQ3。

▶ Disabled 關閉內建串列插座 1 。

# → Onboard Parallel Port (內建並列插座)

▶ 378/IRQ7 使用並指定內建並列插座位址為 378/IRQ7。(預設值)

▶ 278/IRQ5 使用並指定內建並列插座位址為 278/IRQ5。

▶ 3BC/IRQ7 使用並指定內建並列插座位址為 3BC/IRQ7。


▶ Disabled 關閉內建的並列插座。

# ☞ Parallel Port Mode (並列插座模式)

▶ SPP 使用一般的並列插座傳輸模式。(預設值)
 ▶ EPP 使用 EPP (Enhanced Parallel Port)傳輸模式。
 ▶ ECP 使用 ECP (Extended Capabilities Port)傳輸模式。

▶ ECP+EPP 同時支援 EPP 及 ECP 模式。

# 2-4 Power Management Setup (省電功能設定)

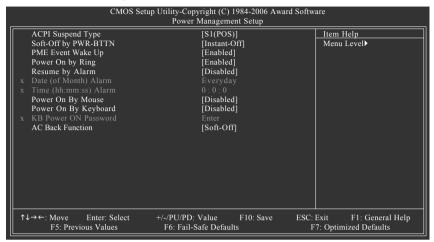

## ▽ ACPI Suspend Type (系統進入休眠的模式)

▶ S1(POS) 設定 ACPI 省電模式為 S1/POS (Power On Suspend)。(預設值)

▶ S3(STR) 設定 ACPI 省電模式為 S3/STR (Suspend To RAM)。

### ▽ Soft-Off by PWR-BTTN (關機方式)

▶ Instant-Off 按一下電源開關鍵便立即關閉電源。(預設值)

▶ Delay 4 Sec. 需按住電源開闢鍵 4 秒後才會關閉電源。

### → PME Event Wake Up (電源管理事件喚醒功能)

此功能要求您所使用的電源供應器供應的+5VSB電流至少需1安培以上。

▶ Disabled 關閉電源管理事件喚醒功能。

▶ Enabled 啟動電源管理事件喚醒功能。(預設值)

### → Power On by Ring (數據機開機)

▶ Disabled 不啟動數據機開機功能。

▶ Enabled 啟動數據機開機功能。(預設值)

#### 

將此選項設定為Enabled並輸入日期時間,讓系統自動開機。

▶ Disabled 不啟動此功能。(預設值)

▶ Enabled 啟動此功能。

若啟動定時開機,則可設定以下時間: ▶ Date of Month Alarm: Everyday, 1~31

**▶** Time (hh: mm: ss) Alarm : (0~23) : (0~59) : (0~59)

# ☞ Power On by Mouse (滑鼠開機功能)

▶ Disabled 關閉此功能。(預設值)

▶ Double Click 按雨次 PS/2 滑鼠左鍵開機。

### ▽ Power On by Keyboard (鍵盤開機功能)

▶ Disabled 關閉此功能。(預設值)

▶ Password 設定1-5個字元為鍵盤密碼來開機。

▶ Keyboard 98 設定 Windows 98 鍵盤上的電源鍵來開機。

### ☞ KB Power ON Password (鍵盤開機功能)

當 "Power On by Keyboard" 設定在 "Password" 時,需在此選項設定密碼。

▶ Enter 自設 1-5 個字元為鍵盤開機密碼並按 Enter 鍵完成設定。


### ▽ AC Back Function (斷電後,電源回復時的系統狀態選擇)

▶ Soft-Off 斷電後即在關機狀態,需按電源鍵才能重新啟動系統。(預設值)

▶ Full-On 電源回復時,立刻啟動系統。

▶ Memory 當電源回復時,恢復至系統斷電前的狀態。

# 2-5 PnP/PCI Configurations (隨插即用與PCI 組態設定)

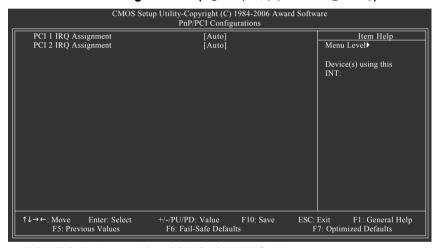

# ▽ PCI 1 IRQ Assignment (分配 PCI 1 插槽的 IRQ 數值)

▶ Auto 由 BIOS 自動偵測。(預設值)


▶ 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15 PCI 插槽 1 的 IRQ 設定為 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15。

### → PCI 2 IRQ Assignment (分配 PCI 2 插槽的 IRQ 數值)

▶ Auto 由 BIOS 自動偵測。(預設值)

▶ 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15 PCI 插槽 2 的 IRQ 設定為 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15。

# 2-6 PC Health Status (電腦健康狀態)

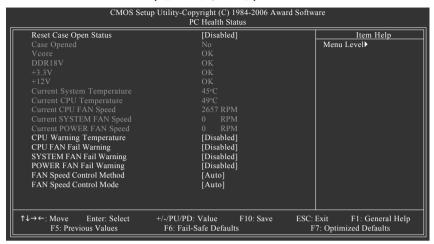

### Reset Case Open Status

▶ Disabled 不重新設定機殼被開啟狀態。 (預設值)

▶ Enabled 重新設定機殼被開啟狀態。

### ☐ Case Opened

如果您的電腦機殼是關閉的, "Case Opened" 值會是 "No" ,若您的電腦機殼曾經被打開,則 "Case Opened" 的值會是 "Yes" 。若您要重新設定,請將 "Reset Case Open Status" 設定為 Enabled ,並重新開機即可。

- ▽ Current Voltage(V) Vcore / DDR18V /+3.3V / +12V (偵測系統電壓)
  - ▶ 自動偵測系統電壓狀態。
- - ▶ 自動偵測系統/CPU 的溫度。
- ▽ Current CPU/SYSTEM/POWER FAN Speed (RPM) (偵測 CPU/ 系統/ 電源風扇轉速)
  - ▶ 自動偵測 CPU /系統/電源風扇的轉速。
- ○ CPU Warning Temperature (CPU 溫度 警告)
  - ▶ Disabled 不使用監控 CPU 溫度功能。(預設值)
  - ▶ 60°C / 140°F 監測 CPU 溫度於 60°C / 140°F。
  - ▶ 70°C / 158°F 監測 CPU 溫度於 70°C / 158°F。
  - ▶ 80°C / 176°F 監測 CPU 溫度於 80°C / 176°F。
  - ▶ 90°C / 194°F 監測 CPU 溫度於 90°C / 194°F。
- ▽ CPU/SYSTEM/POWER FAN Fail Warning (CPU / 系統 / 電源風扇故障警告功能)
  - ▶ Disabled 關閉風扇故障警告。(預設值)
  - ▶ Enabled 啟動風扇故障警告。

### ▽ FAN Speed Control Method (風扇轉速控制方法)(註)

▶Auto 自動設定成最佳 CPU 風扇轉速。(預設值)

▶ Intel(R) QST 以 Intel® QST (Quiet System Technology , 靜音系統技術)控制風扇轉速。

▶ Legacy CPU 風扇轉速會依 CPU 溫度而有所不同。

▶ Disabled CPU 風扇以全速運作。

# ▽ CPU Smart FAN Mode (CPU 風扇智慧轉速控制模式)


▶ Auto 自動偵測您所使用的 CPU 風扇並設定成最佳控制方式。(預設值)

▶ Voltage 當您使用 3-pin 的 CPU 風扇時請選擇 Voltage 模式。▶ PWM 當您使用 4-pin 的 CPU 風扇時請選擇 PWM 模式。

不論是 3-pin 或 4-pin 的風扇都可以選擇 Voltage 模式來達到智慧風扇控制功能。不過有些 4-pin 風扇並沒有遵循 Intel 4-Wire Fans PWM Control 的規範,選擇 PWM 模式反而無法有效降低風扇的轉速。

(註)若要將此選項設為 Intel(R) QST ,請確認 Channel 0 的 DDRII1 或 DDRII2 記憶體插槽 己安裝記憶體。且啟動 Intel(R) QST 技術後,將會佔用部份主記憶體。

# 2-7 MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) (頻率/電壓控制)

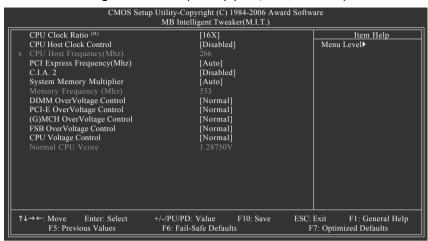



不當的超頻和超電壓可能會造成 CPU 、晶片組及記憶體的損毀或減少其使 用壽命。我們不建議您隨意調整此頁的選項,因為可能造成系統不穩或其 它不可預期的結果。僅供電腦玩家使用。

### ▽ CPU Clock Ratio (註)

若您所使用的 CPU 有鎖頻,這個選項將不會顯示或是無作用。 (此選項會依 CPU 種類自動偵測)

#### CPU Host Clock Control

請注意,當您使用系統超頻,而造成不開機,請等候20秒讓系統自動重新開機 或清除CMOS設定值資料,並以安全模式開機。

▶ Disabled 關閉 CPU Host Clock 控制。(預設值)

▶ Enabled 啟動 CPU Host Clock 控制。

### ☐ CPU Host Frequency(Mhz)

此選項只有在 "CPU Host Clock Control" 設為 Enabled 時,才能被設定。

▶ 100Mhz ~ 600Mhz 設定 CPU Host Clock 從 100 Mhz 到 600 Mhz。

如果您是使用 FSB 533 的處理器,請將 "CPU Host Frequency" 設為 133 Mhz。

如果您是使用 FSB 800 的處理器,請將 "CPU Host Frequency" 設為 200 Mhz。

如果您是使用 FSB 1066 的處理器,請將 "CPU Host Frequency" 設為 266 Mhz 。

### → PCI Express Frequency(Mhz)

▶ Auto 依據不同的 CPU 自動設定 PCI Express 頻率。(預設值)

▶ 90Mhz~150Mhz 設定 PCI Express 頻率從 90 Mhz 到 150 Mhz。

### (註) 此選項僅開放給有支援此功能之處理器。

### → C.I.A.2

C.I.A.2 能讓系統自動調整 CPU 的運算速度,以達到最高的系統效能。 C.I.A.2 會自動偵測 CPU 的負載,並隨時調整其速度,增加程式執行時的平順。

▶ Disabled 關閉此功能。(預設值)

▶ Cruise 設定 C.I.A.2 為 Cruise。依照 CPU 的負載狀態,自動增加 CPU

頻率5%,7%)。

頻率(7%,9%)。

▶ Racing 設定 C.I.A.2 為 Racing。依照 CPU 的負載狀態,自動增加 CPU

頻率(9%,11%)。

▶ Turbo 設定 C.I.A.2 為 Turbo。依照 CPU 的負載狀態,自動增加 CPU

頻率(15%, 17%)。

▶ Full Thrust 設定 C.I.A.2 為 Full Thrust。依照 CPU 的負載狀態,自動增加

CPU 頻率(17%, 19%)。

注意:使用此功能而產生的系統穩定性將依據您個人系統的配備而定。

# System Memory Multiplier

可調整的範圍依不同 FSB 的 CPU 而有所不同。預設值為 Auto (BIOS 將依 DRAM SPD 資料自動設定)。若自行設定錯誤,可能會造成系統不開機,您可以清除 CMOS ,回復至預設值。

# 

▶ 此數值依據您所設定的 CPU Host Frequency (Mhz)及 System Memory Multiplier 而定。

### → DIMM OverVoltage Control (DIMM 超電壓控制)

▶ Normal 自動提供 DIMM 所需的電壓。(預設值)

▶ +0.025V~+0.775V 增加 DIMM 的電壓從 +0.0.25V 到 +0.775V。

### → PCI-E OverVoltage Control (PCI-Express 超電壓控制)

▶ Normal 自動提供 PCI Express 所需的電壓。(預設值)

▶ +0.05V~+0.35V 增加 PCI Express 的電壓從 +0.05V 到 +0.35V。

#### ○ (G)MCH OverVoltage Control (北橋超電壓控制)

▶ Normal 自動提供北橋所需的電壓。(預設值)

▶ +0.05V~+0.75V 增加北橋的電壓從+0.05V到+0.75V。

### → FSB OverVoltage Control (FSB 超電壓控制)

▶ Normal 自動提供 FSB 所需的電壓。(預設值)

▶ +0.05V~+0.35V 增加FSB的電壓從+0.05V到+0.35V。

### ○ CPU Voltage Control (CPU 超電壓控制)

▶ 可經由此選項針對中央處理器電壓進行細部微調。(預設值:Normal)


可調整的電壓範圍依不同CPU而有所不同。

注意:超電壓有可能造成中央處理器的損壞或減少其使用壽命。

### → Normal CPU Vcore (CPU 正常電壓)


▶ 顯示中央處理器正常電壓值。

# 2-8 Load Fail-Safe Defaults (載入 Fail-Safe 預設值)

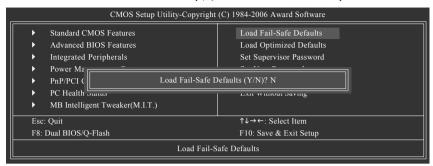


請按<Y>、<Enter>,即可載入 BIOS 預設值。如果系統出現不穩定的情況,不妨試試載入 Fail-Safe Defaults 看看能否正常。不過整個系統的各項效能都會變慢,因為 Fail-Safe Defaults 是為只求能開機所設定的預設值。

# 2-9 Load Optimized Defaults (載入 Optimized 預設值)

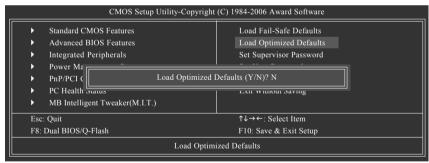

請按<Y>、<Enter>,即可載入出廠時的設定。若您曾修改了許多CMOS設定,最後覺得不太妥當,便可執行此功能,以求系統的穩定度。

# 2-10 Set Supervisor/User Password (設定管理者 / 使用者密碼)

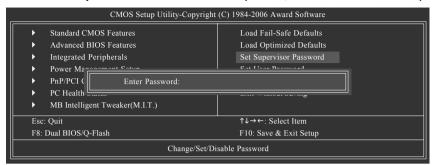


最多可以輸入8個字元,輸入完畢後按下Enter, BIOS 會要求再輸入一次,以確定剛剛沒有打錯,若雨次密碼吻合,便將之記錄下來。如果您想取消密碼,只需在輸入新密碼時,直接按Enter,這時BIOS 會顯示「PASSWORD DISABLED」,也就是關閉密碼功能,那麼下次開機時,就不會再被要求輸入密碼了。

- Supervisor 密碼的用途
  - 當您設定了 Supervisor 密碼時,如果「Advanced BIOS Features」中的 Password Check 項目設成 "Setup" ,那麼開機後想進入 CMOS SETUP 就需輸入 Supervisor 密碼才能進入。
- ♡ User 密碼的用途


當您設定了User 密碼時,如果「Advanced BIOS Features」中的 Password Check 項目設成 SYSTEM ,那麼一開機時,必需輸入 User 或 Supervisor 密碼才能進入開機程序。當您想進入 CMOS SETUP 時,如果輸入的是 USER Password ,很抱歉,BIOS 是不會允許的,因為只有 Supervisor 可以進入 CMOS SETUP 中。

# 2-11 Save & Exit Setup (離開 SETUP 並儲存設定結果)

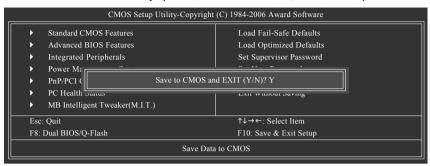

按下<Y>及<Enter>鍵,即可儲存所有設定結果到RTC中的CMOS並離開Setup Utility。若不想儲存,則按<N>或<Esc>鍵即可回到主書面中。

# 2-12 Exit Without Saving (離開 SETUP 但不儲存設定結果)

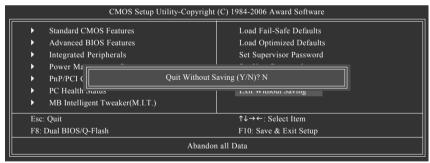

按下<Y>及<Enter>鍵,即離開Setup Utility。若按<N>或<Esc>鍵即可回到主畫面中。

# 驅動程式安裝



以下安裝範例作業系統為 Windows XP。

將驅動程式光碟片置入光碟機中,光碟機將自動執行,請參考以下步驟進行安裝(若 沒有自動執行該程式,請在「我的電腦」中雙擊光碟機圖示,並執行其中的 Run.exe 檔)。

#### 安裝晶片組驅動程式 3-1

"Xpress Install" 目前正在分析您的電腦...33%

放入光碟片後,「Xpress Install」會先自動掃描您的系統並列出建議您安裝的驅動程式。請勾 選您所需的項目按「Install」鍵來安裝該項驅動程式,或是您可以按下「Xpress Install」鍵, 「Xpress Install」將會自動為您安裝所有勾選的驅動程式。





有些驅動程式在安裝時,系統會自動的重新開機,在重新開機後 「Xpress Install」將會繼續安裝其他的驅動程式。

驅動程式安裝完成後,系統會自動重新開機,您可以繼續安裝其 他的附屬應用程式。



在 Windows XP 的作業系統下如果您要使用 USB2.0 裝置請安裝 Windows Service Pack。安裝完成之後,在裝置管理員 \通用序列 CAUTION 匯流排控制器\之下可能會顯示"?",請將此問號移除並重新開 機。(系統會自動值測 USB 2.0 驅動程式)

# 3-2 軟體應用程式

此頁面顯示技嘉科技所開發的工具軟體及附贈之軟體,您可以勾選您所需要的項目按「Install」 鍵進行安裝。




# 3-3 驅動程式光碟資訊

此頁面顯示本光碟所存放之工具軟體以及驅動程式的詳細內容。



# 3-4 硬體資訊

此頁面顯示此主機板上各個裝置的相關資料。

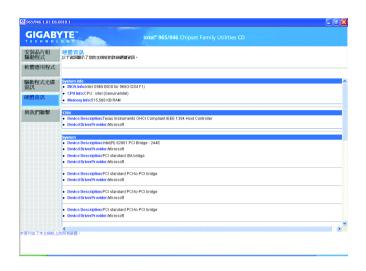

# 3-5 與我們聯繫

您可以於最後一頁查詢詳細的台灣總公司或全球技嘉分公司的資訊。



# 第四章 附錄

# 4-1 獨特功能簡介

(實際支援的獨特功能,必須依據您所購買的主機板而定。)

# 4-1-1 EasyTune 5介紹

EasyTune5 是一支功能強大的超頻程式,可幫助使用者在使用Microsoft Windows系統時,在不用關機的情況下進行超頻及超電壓的動作。例如1)超頻功能,2) C.I.A.及 M.I.B.功能,3)智慧型風扇開關功能,4)主機板硬體狀態監視及警告功能。(注)

# 使用介面介紹



	按鈕/顯示	說明	
1.	Overclocking	進入超頻設定頁	
2.	C.I.A./C.I.A.2 and M.I.B./M.I.B.2	進入 C.I.A./2 及 M.I.B./2 設定頁	
3.	Smart-Fan	進入智慧型風扇設定頁	
4.	PC Health	進入硬體監控設定頁	
5.	GO	確認執行	
6.	"Easy Mode" 及 "Advance Mode"	切換簡易模式或進階模式	
7.	顯示螢幕	顯示 CPU 頻率	
8.	功能選項 LEDs	顯示選擇的功能狀態	
9.	GIGABYTE Logo	連結至技嘉科技網站	
10.	Help 按鈕	顯示 EasyTune™ 5 說明頁	
11.	結束或最小化按鈕	結束或最小化EasyTune™5	

(註) EasyTune 5的功能會因不同主機板而有所差異。

### 4-1-2 Xpress Recovery2 介紹



Xpress Recovery2 提供快速資料壓縮備份(BACKUP)及還原(RESTORE),適用於 Microsoft 作業系統資料的備份及還原,如 WinXP/2K/NT/98/Me 及 DOS 等···支援的檔案系統格式有 NTFS 、 FAT32 、 FAT16 。可針對 PATA 及 SATA

IDE Controller 硬碟進行備份還原。當第一次由光碟開機執行 Backup 功能時,會將 Xpress Recovery2 常駐在硬碟中,之後,可搭配技嘉主機板開機階段的<F9>功能來執 行此功能。

### 系統需求:

- 1. Intel x86 platform
- 2. 至少64M bytes memory
- 3. VESA supported VGA cards

### 使用方法:

利用 CD-ROM 開機執行及開機書面<F9>功能

在 BIOS 選項 "Advanced BIOS Feature" 內設定由 CD-ROM 開機,儲存並離開。並放入 隨貨附贈的驅動程式光碟片後,當開機畫面出現 "Boot from CD/DVD:" 提示時, 按任意鍵即可進入 Xpress Recovery2 程式。當您已使用過由 CD-ROM 開機的方式 進入 Xpress Recovery2, 之後可搭配技嘉主機板開機階段之 < F9>功能執行。





- 建議您使用由CD-ROM 開機的方式進入 Xpress Recovery2。因為並非所有機種皆支援開機按下<F9>的方式進入。
- 2. 系統的資料量及硬碟讀取速度將會影響備份之速度。
- 建議您在安裝完成作業系統及所需驅動程式、應用軟體後,請立即作 Xpress Recovery2 的動作。

# Xpress Recovery2 書面



### 1. RESTORE:

將硬體內,先前備份的資料,還原至硬碟中。 (若無備份,則不會出現此按鈕)

### 2. BACKUP:

備份系統資料,將資料存於硬碟中。

### 3. REMOVE:

移除先前的系統備份,並釋放空間。 (若無備份,則不會出現此按鈕)

## 4. REBOOT:

結束退出光碟,並重新啟動電腦。

### 使用限制:

- 1. 不與 Xpress Recovery 相容。
- 2. 需佔用硬碟的一個 primary partition,需保留供 Xpress Recovery2 使用。
- 3. Xpress Recovery2 會將備份資料置於硬碟最後空間,所以使用者需事先保留 足夠未配置空間。(建議:4G Bytes;依系統實際資料量大小而定)
- 4. 目前能備份安裝有 Microsoft 作業系統的硬碟,如 DOS、 WinXP/2000/NT/9x/Me。
- 5. 目前不支援 USB 介面硬碟。
- 6. 目前不支援 RAID/AHCI controller(class code:0104/0106) 硬碟。
- 7. 目前僅能備份及還原實體位置為第一顆的硬碟。

註:硬碟實體位置掃描順序如下:

- a. PATA IDE primary channel
- b. PATA IDE secondary channel
- c. SATA IDE channel 1
- d. SATA IDE channel 2
- e. SATA IDE channel 3
- f. SATA IDE channel 4

### 注意事項:

- 1. Win2000 搭配大容量硬碟 (大於128G Bytes),在備份前需執行附在驅動程式 光碟片內的檔案 "EnableBigLba.exe"。
- 2. 備份所需時間通常比還原所需時間長,這屬於正常現象。
- 3. 本程式採 GPL 規範發行。
- 少數 nVidia 晶片之主機板,因 RAID 和 SATA IDE 混用,導致不容易識別,需更新 BIOS,請洽主機板製造商。

### 4-1-3 BIOS 更新方法介紹




# A. 何謂雙 BIOS (Dual BIOS)?

主主機板上有兩顆 BIOS ,分別為"主要 BIOS(Main BIOS)"及"備份 BIOS (Backup BIOS)"。在一般的正常狀態下,系

統是由主要BIOS 在運作,若您的系統主要BIOS 損壞時,則備份BIOS 將會接管開機的動作並自動修復主要BIOS,此時您的系統就可以像以往一樣正常的工作。

### B. DualBIOS 功能及 Q-Flash 使用方法

a. 當電源開啟之後,BIOS 開始進行 POST (Power On Self Test 開機自我測試)時,按下<Del>鍵便可進入 Award BIOS 的 CMOS SETUP 主畫面中,按<F8>進入 Flash Utility 功能。

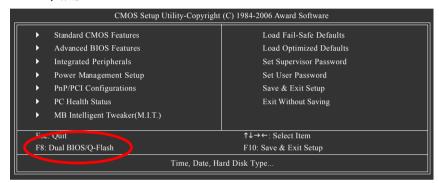

b. Dual BIOS 及 Q-Flash 程式書面

Dual BIOS Utility V1.33					
Boot From	Main Bios				
Main ROM Type/Size	SST 49LF004A	512K			
Backup ROM Type/Size	SST 49LF004A	512K			
Wide Range Protection	Disable				
Boot From	Main Bios				
Auto Recovery	Enable				
Halt On Error	Disable				
Keep DMI Data	Enable				
Copy Main ROM Data to Backup					
Load Default Settings					
Save Settings to CMOS					
Q-Flash Utility					
Update Main BIOS from Floppy					
Update Backup BIOS from Floppy					
Save Main BIOS to Floppy					
Save Backup BIOS to Floppy					
PgDn/PgUp: Modify ↑↓: Mov	e ESC: Reset	F10: Power Off			

c. Dual BIOS 程式選項說明

### Wide Range Protection: Disable(預設值), Enable

狀況.1:

當主要BIOS 在電源開啟之後,作業系統載入前,若有 Failure 狀況(例如:Update ESCD Failure , Checksum Error 或 Reset),此時 Wide Range Protection 若設為 Enabled ,會自動切換到備份 BIOS 來完成開機動作。

狀況.2:

周邊卡(例如:SCSI卡、網路卡上若有 ROM BIOS ,並進其 BIOS 內做任何的設定,設定完畢後,此時若由周邊卡的 ROM BIOS 發出訊號要求系統重開機,則不會由備份 BIOS 來開機。

但若是使用者自行按電腦機殼面版重開機按鈕,則會由備份BIOS來開機。

Boot From: Main BIOS(預設值), Backup BIOS

狀況.1:

使用者可自行設定開機要由主要 BIOS 或是備份 BIOS 來開機。

狀況.2:

主要BIOS 或備份BIOS 其中一顆BIOS 損壞,此項設定會變灰,使用者也無法更改設定。

### Auto Recovery: Enable(預設值), Disable

主要 BIOS 或備份 BIOS 其中一顆 Checksum Failure 時,正常的 BIOS 會自動修復 Checksum Failure 的 BIOS 。

{在 BIOS 設定中的 Power Management Setup 內, ACPI Suspend Type 選項若選 Suspend to RAM,此時 Auto Recovery 會自動設定為 Enable。}

### Halt On Error: Disable(預設值), Enable

當 Halt On Error 設為 Enable 時,若 CHECKSUM ERROR 或 MAIN BIOS IS WIDE RANGE PROTECTION ERROR,則開機時會出現以下訊息;並使系統暫停,等待使用者按鍵做進一步處理:

若 Auto Recovery: Disabled 會顯示<or the other key to continue.> 若 Auto Recovery: Enabled 會顯示<or the other key to Auto Recover.>

Keep DMI Data: Enable(預設值), Disable

Enable: 當您更新 BIOS 時 DMI 資料不會被更新。(建議設為 Enable)

Disable: 當您更新 BIOS 時 DMI 資料將會被更新。

### Copy Main ROM Data to Backup

(如果您是設為備份 BIOS 開機,那此選項會變更為 "Copy Backup ROM Data to Main" 自動修復動作提示:

BIOS Recovery: Main to Backup

表示 Main BIOS 能正常開機並會自動修復 Backup BIOS

BIOS Recovery: Backup to Main

表示 Backup BIOS 能正常開機並會自動修復 Main BIOS 此修復程式為系統自動設定,使用者無法變更。

### **Load Default Settings**

載入 Dual BIOS 的原始預設值。

#### Save Settings to CMOS

將修改過後的設定值存入CMOS中。



# 方法一: Q-Flash™

Q-Flash™是一種用來更新 BIOS 的工具。當使用者想要更 新BIOS 時,只要進入BIOS 選單中選擇

Q-Flash™工具就可以更新 BIOS。使用者不需要進入任何

作業系統,如:DOS或者Windows,就可以使用 Q-Flash™。 Q-Flash™讓您不再需要操 作任何複雜的步驟或進入任何作業系統就可以更新 BIOS , 因為它就在 BIOS 選單中。



因為更新 BIOS 有潛在的風險,請小心的執行 Q-Flash™。 避免不當的操作 更新BIOS而造成系統損壞。

# 在開始之前:

在使用 Q-Flash™ 更新 BIOS 時,請依照以下的步驟:

- 1. 請到技嘉網站下載符合您主機板型號最新的 BIOS 版本。
- 2. 解壓縮所下載的 BIOS 檔案且把 BIOS 檔案(檔名為:主機板型號.Fxx,例如: 8KNXPU.Fba)存在磁碟片中。
- 3. 重新開機且按Del 鍵進入BIOS 選單。



使用 Q-Flash™ 時,如果您目前 BIOS 版本太舊的話,請不要一次跳太多的 BIOS 版本更新。例如:請不要從 F1 版本跳到 F12 ,但可以從 F1 到 F4 或者 CAUTION 從 F4 到 F8 ,依此類推。

### BIOS 更新指導步驟分為以下兩個部分:

如果您的主機板是雙BIOS,請參考第一部份。 如果您的主機板是單BIOS,請參考第二部分。

# 第一部份:在雙 BIOS 主機板上使用 Q-Flash™ 更新 BIOS


有些技嘉的主機板是有雙 BIOS 的,因此在 BIOS 選單有 Q-Flash 和 Dual BIOS 兩種功能 選項。此兩種功能會在同一個螢幕上顯示。此部份只說明如何使用 Q-Flash 。以下 我們以 GA-8KNXP Ultra 為例,示範如何使用 Q-Flash 將 BIOS 從 Fa3 更新到 Fba。

在更新之前 BIOS 版本為 Fa3



### 如何進入 Q-Flash™ 工具:


步驟1:在第一個開機畫面您必須按Del 鍵進入BIOS 選單,才能使用Q-Flash。

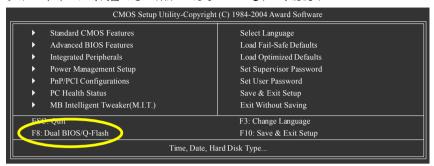

步驟2:請按鍵盤上F8鍵然後按Y鍵進入Dual BIOS/Q-Flash 書面。

### 探索 Dual BIOS/Q-Flash 工具視窗

Dual BIOS/Q-Flash工具書面包含了以下幾個主要選項:

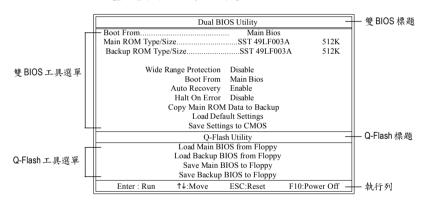

#### 雙 BIOS 工具選單:

包含八個工作選項與兩個顯示BIOS ROM型號項目,選擇所要執行的項目並且按Enter鍵來執行。

### Q-Flash 工具選單:

包含四個工作選項,選擇所要執行的項目並且按Enter鍵來執行。

#### 執行列:

包含四種執行指令鍵來使用 Dual BIOS/Q-Flash,請依上面所提及的指令鍵來動作。

### 使用 Q-Flash 工具:

這一段教您如何使用Q-Flash來更新BIOS。如同前面"開始之前"所提到的,您必須先準備一張已存有您主機板型號BIOS檔案的磁碟片,並插入軟碟機裡。請依照以下步驟來更新BIOS。

### 步驟:

1. 請用上下鍵來移動光棒到 "Load Main BIOS from Floppy" 選項且按 Enter 鍵。 之後,將出現一個視窗顯示目前存放在磁碟片中所有的檔案。




如果您想把目前的 BIOS 版本儲存備份起來的話,您可以先把光棒移到 "Save Main BIOS to Floppy"選項來儲存到磁碟片中。


2. 請選擇您所要更新的 BIOS 檔案且按下 Enter 鍵。 在此例子,磁碟片裡只存放所下載下來的 BIOS 檔案 — 8KNXPU.Fba



請再次確認此BIOS 檔為符合您主機板型號的正確BIOS 檔案名稱!

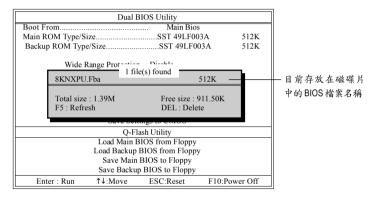

在按下Enter鍵後,您將會看到螢幕顯示出正在從軟碟中讀取BIOS檔案。

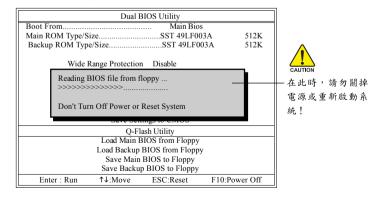


讀完BIOS檔案後,您將看到一個確認對話方塊問您"是否確定更新BIOS?"

3. 當您確定要更新 BIOS 時,請按 Y 鍵,它將開始更新 BIOS , 並同時顯示目前更新的進度。



# 當開始更新BIOS時,請不要把磁碟片取出。


4. 當完成 BIOS 更新後,請按任意鍵回到 Q-Flash 選單。

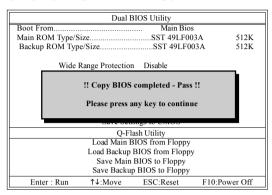



您可以重複步驟1~4 來更新第二顆 BIOS (Backup BIOS)。

5. 按下Esc 鍵後,按Y鍵離開 Q-Flash,此時系統將自動重新開機。

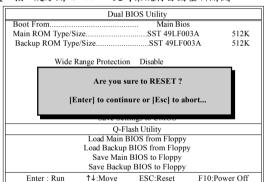


重新開機之後,您將發現在開機畫面的BIOS版本已變成您所更新的版本了。

在更新之後 BIOS 版本為 Fba




6. 系統開機之後,按 Del 鍵進入 BIOS 選單並移動光棒到 Load Optimized Defaults 選項 且按 Enter 來載入 BIOS 預設值。在 BIOS 更新之後,系統在正常情況下會重新去偵測 所有週邊裝置;因此,我們建議您在更新完 BIOS 之後,要重新載入 BIOS 預設值。

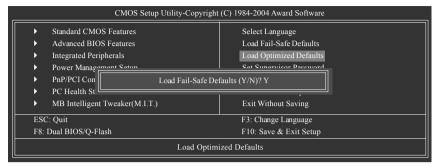

請按Y鍵載入預設值


7. 請選擇 Save & Exit Setup 儲存設定到 CMOS 並離開 BIOS 選單,離開 BIOS 選單之後,系統將會重新開機。整個更新程序即完成。

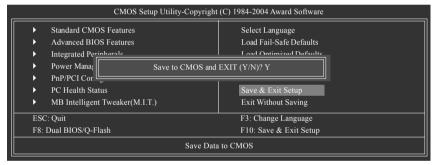

請按Y鍵儲存設定並且離開


# 第二部份:在單BIOS主機板上使用 Q-Flash™ 更新 BIOS

這部分將指導您如何使用 Q-Flash 更新單顆 BIOS 主機板的 BIOS。

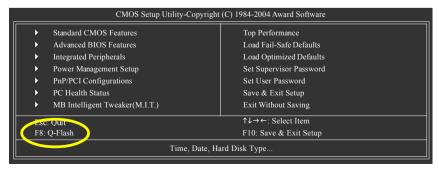

### 探索 Q-Flash 工具視窗

Q-Flash工具書面包含了以下幾個主要選項:



### Q-Flash 工具選單:

包含三個工作選項,選擇所要執行的項目並且按Enter鍵來執行。

### 執行列:

包含四種執行指令鍵來使用Q-Flash,請依上面所提及的指令鍵來動作。

# 使用 Q-Flash 工具:

這一段教您如何使用Q-Flash來更新BIOS。如同前面"開始之前"所提到的,您必須先準備一張已存有您主機板型號BIOS檔案的磁碟片,並插入軟碟機裡。請依照以下步驟來更新BIOS。

### 步驟:

- 1. 請用上下鍵來移動光棒到 "Update BIOS from Floppy" 撰項且按 Enter 鍵。
- 之後,將出現一個視窗顯示目前存放在磁碟片中所有的檔案。在此例子,磁碟片裡只存放所下載下來的 BIOS 檔案 8GE800.F4。




如果您想把目前的BIOS版本储存備份起來的話,您可以先把光棒移到"Save BIOS to Floppv"選項來儲存到磁碟片中。

2. 選擇您所要更新的BIOS 檔案且按下 Enter 鍵,以便開始讀取在磁碟片中的BIOS 檔案。



### 請再次確認此BIOS檔為符合您主機板型號的正確BIOS檔案名稱!

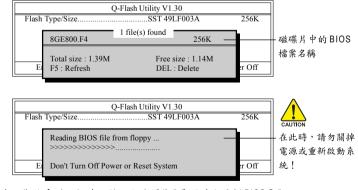


讀完BIOS檔案後,您將看到一個確認對話方塊問您"是否確定更新BIOS?"




、當開始更新BIOS時,請不要把磁碟片取出。


3. 當您確定要更新BIOS時,請按Y鍵,它將開始更新BIOS,並同時顯示目前更新的進度。



4. 當完成 BIOS 更新後,請按任意鍵回到 Q-Flash 選單。



5. 按下Esc 鍵後,按Y鍵離開Q-Flash,此時系統將自動重新開機。



重新開機之後,您將發現在開機書面的BIOS版本已變成您所更新的版本了。





6. 系統開機之後,按 Del 鍵進入 BIOS 選單並移動光棒到 Load Optimized Defaults 選項 且按 Enter 來載入 BIOS 預設值,請參考第一部份的步驟 6 到 7 。

恭喜!您已經成功地更新完BIOS!



## 方法二:@BIOS™

如果您沒有DOS 開機片,我們建議您可以使用@BIOS更新程式。@BIOS提供使用者在視窗模式下更新BIOS,透過@BIOS 與距離最近的BIOS伺服器連結,下載最新版本的BIOS更新。

圖 1. 安裝 @BIOS 工具程式



圖 2. 安裝完成後, 開啟 @BIOS



圖 3. @BIOS 工具程式



圖 4. 選擇 @BIOS 下載伺服器



# 1. 操作選項及步驟:

- I. 透過 Internet 更新 BIOS:
  - a. 點選 "Internet Update" 選項。
  - b. 點選 "Update New BIOS"。
  - c. 選擇 @BIOS 伺服器。
  - d. 選擇您使用本公司主機板正確的型號。
  - e. 系統將下載BIOS檔案,接著作更新的動作。
- II. 不透過 Internet 更新 BIOS:
- a. 不要點選 "Internet Update" 選項。
- b. 點選 "Update New BIOS"。
- C. 在"開啟舊檔的對話框中,將檔案類型改為 "All Files (\*.\*)"。
- d. 找尋透過網站下載或其它管道得到之已解壓縮的 BIOS 檔案 (如:965GDS4.F1)。
- e. 接著按照指示完成更新的動作。

### Ⅲ. 儲存BIOS檔案:

在一開始的對話框中, "Save Current BIOS"選項是讓您儲存目前使用版本的 BIOS。

IV. 查看支援那些晶片組主機板及 Flash ROM 廠牌:

在一開始的對話框中,"About this program" 選項是讓您查閱@BIOS 支援那些晶片組系列的主機板,及支援那些 Flash ROM 的廠牌。

### 2. 注意事項:

- 1. 在上述操作選項 | 中,如果出現二個(含)以上的型號供您選擇時,請再次確認您的主 機板型號,因為選錯型號來更新 BIOS 時,會導致您的系統無法開機。
- II. 在上述操作選項 || 中,已解壓縮的 BIOS 檔案所屬的主機板型號,一定要和您的主機板型號相符,不然會導致您的系統無法開機。
- III. 在上述操作選項 | 中,如果@BIOS 伺服器找不到您主機板的 BIOS 檔案時,請到本公司網站下載該主機板型號最新版的 BIOS 壓縮檔,然後經由解壓縮後,利用步驟 || 的方法來更新 BIOS。
- IV. 在更新 BIOS 的過程中,絕對不能中斷。如果在更新的過程中斷的話,會導致系統無 法開機。
- V. 請勿同時使用 C.O.M.(Corporate Online Management)功能。

# 4-1-4 如何建構 Serial ATA 硬碟

# 若要建構一個完整的 SATA 硬碟, 您必須完成以下的步驟:

- (1) 安裝SATA硬碟機。
- (2) 在BIOS組態設定中設定SATA模式以及開機裝置。
- (3) 進入 RAID BIOS,設定 RAID 模式。(註一)
- (4) 製作安裝作業系統所需的 SATA 晶片驅動程式磁片。(註三)
- (5) 在安裝作業系統過程中安裝 SATA 驅動程式。(註二)

### 事前準備:

請準備

- (a) 二個以上 SATA 硬碟機(為達到最佳的效能,請使用相同型號及相同容量的 SATA 硬碟。若您不製作 RAID 準備一個硬碟機即可。)。
- (b) 一張空白磁片。
- (c) Windows XP或2000作業系統的安裝光碟片。
- (d) 主機板的驅動程式光碟片。

# A. Intel® ICH8R 南橋晶片

# (1) 安裝 SATA 硬碟機

請將準備好的 SATA 硬碟機接上 SATA 資料傳輸線及電源線,並分別接至主機板上的 SATA 插座,若主機板支援一組以上 SATA 控制晶片,請參考主機板使用手册的插座介紹章節,確認您所連接的 SATA 插座是由哪顆晶片支援(例如 GA-965G-DS4 主機板上的 SATAII0、 SATAII1、 SATAII2、 SATAII3、 SATAII4 及 SATAII5 插座為 ICH8R 南橋晶片所支援)。最後再接上電源供應器的電源插頭。

(註一) 如果您不製作 RAID,可以跳過此步驟。

(註二) 只有 SATA 通道被設為 AHCI 及 RAID 模式時才需安裝。

# (2) 在BIOS 組態設定中設定 SATA 模式以及開機裝置

您必須確認在BIOS 組態設定中 SATA 的設定是否正確以及設定開機裝置。

### 步驟1:

電源開啟後,BIOS 在進行 POST (Power-On Self Test 開機自我測試)時,按下 <Del>鍵便可進入 BIOS 的 CMOS SETUP 主畫面,然後進入 Integrated Peripherals 畫面,將 SATA RAID/AHCI Mode 選項設定為 RAID; 如果您不想製作 RAID 或 AHCI,請此選項設定為 Disabled (預設值為 Disabled)(如圖 1)。

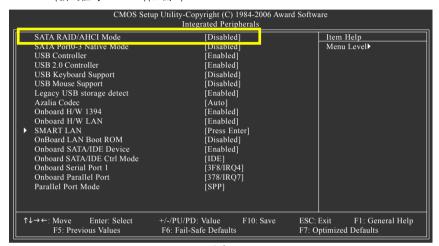


圖 1



此部份所提及的 BIOS 組態設定的選項敘述,並非所有機種皆相同,請依您個人的主機板及 BIOS 版本而定。

### 步驟2:

因安裝作業系統時,需從作業系統安裝光碟片開機,請將  $First\ Boot\ Device\$ 選項設為  $CDROM\$ 。 $(如圖\ 2)$ 

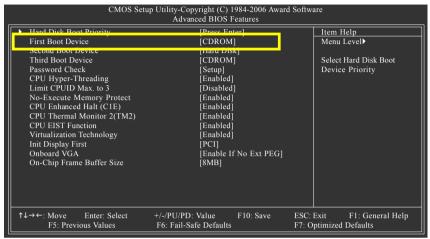


圖 2

### 步驟3:

離開BIOS組態設定並儲存設定結果。

### (3) 進入 RAID BIOS, 設定 RAID 模式

若要製作 SATA 硬碟的磁碟陣列,必須進入 RAID BIOS 設定 SATA RAID 模式。若您不製作 RAID 可以跳過此步驟。

### 步驟1:

系統啟動在BIOS POST (Power-On Self Test 開機自我測試)畫面之後,進入作業系統之前,會出現如以下的書面(如圖 3),請按<Ctrl>+<|>鍵進入 ICH8R RAID BIOS 設定程式。

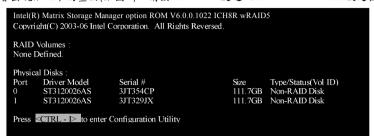


圖 3

#### 步驟 2:

按<Ctrl>+<l>鍵進入 ICH8R RAID 設定程式 - 會出現 Create RAID Volume 的視窗。(如圖 4) 建立磁碟 陣列(Create RAID Volume)

在 Creat RAID Volume 選項按下 < Enter > 鍵來製作 RAID 磁碟。

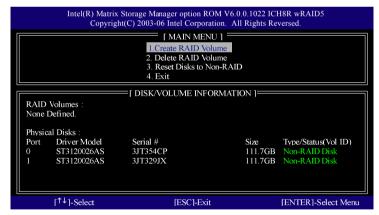


圖 4

### 步驟3:

進入 Creat Volume Menu 後,您可以在 Name 選項自訂  $1 \times 16$  個字母(不能有特殊字元)的磁碟名稱。設定好磁碟名稱後,再按下 Enter 鍵,選擇要製作的 RAID 模式(RAID Level)。(如圖 5)

RAID 模式(RAID Level)選項有: RAID0、 RAID1、 RAID10 及 RAID5。選擇好要製作的磁碟陣列模式後,再按下<Enter>鍵選擇 Strip Size 大小。

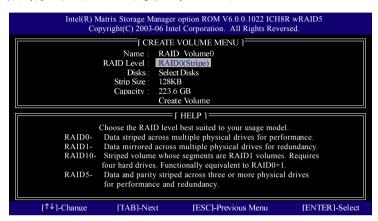


圖 5

### 步驟4:

Strip Size 以 KB 為單位,此為設定磁碟區塊大小。磁碟區塊大小的選擇可從 4K 至 128K。選擇好磁碟區塊大小後,再按<Enter>鍵設定磁碟容量(Capacity)。(如圖 6)

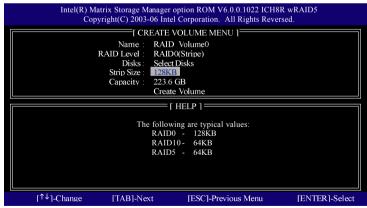


圖 6

# 步驟5:

設定好磁碟容量後,再按<Enter>鍵進入 Create Volume(建立磁碟)。(如圖7) 在 Create Volume 選項按下<Enter>鍵。

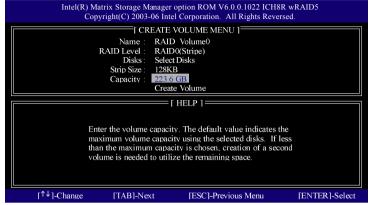


圖 7

# 步驟6:

此時會出現警告視窗,提醒您磁碟內的資料會被清除。請按下<Y>來完成磁碟陣列的建立。(如圖8)


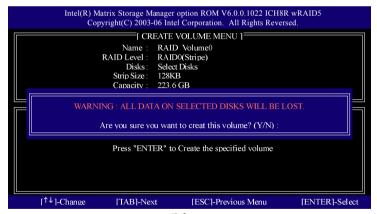


圖 8

完成後即會看到建立好的磁碟陣列詳細資料,如RAID模式、磁碟區塊大小、磁碟 名稱及磁碟容量等。(如圖9)

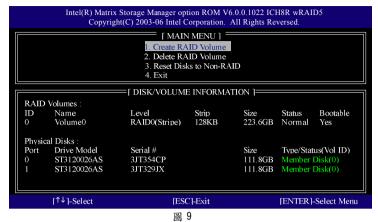

清除磁碟陣列(Delete RAID Volume)

如果您要清除已建立的磁碟陣列,請選擇 Delete RAID Volume 選項,按下<Enter>鍵, 依螢幕指示操作即可。

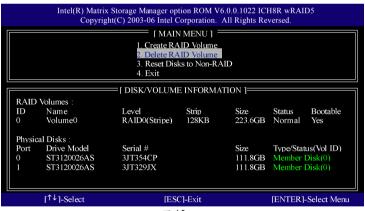


圖 10

在此書面按<ESC>鍵即可離開此ICH8R RAID BIOS 設定程式。

按下來就可以進行驅動程式及作業系統的安裝了。

# (4) 製作安裝作業系統所需的 SATA 晶片驅動程式磁片

# (只有 AHCI 及 RAID 模式需安裝)

在SATA 硬碟上安裝作業系統之前,必須先載入主機板上SATA 晶片的驅動程式。如 果沒有載入,那麼在作業系統安裝過程中,可能無法辨別此硬碟裝置。首先,您 必須從光碟片中複製您主機板所使用的SATA晶片驅動程式至磁片中。請準備一片 可以驅動光碟機的開機片及一片已格式化的空白磁片。以下步驟說明如何在 MS-DOS 模式下製作驅動程式磁片(註一):

# 步驟1:

將開機片放入軟碟機中並且將隨主機板附贈的驅動程式光碟片放入光碟機中,然 後由開機片開機。在 MS-DOS 模式下,切換命令列路徑到光碟機,例:D:\>。接著在 D:\>後輸入以下兩個指令,請在輸入每一個指今後按下 ENTER 鍵(圖 11)。

# cd bootdry menu

```
<DIR:
      屬 11
```



圖 12

# 步驟2:

當如圖 12 的控制器選單出現後,將開機片取出,插入準備好的空白磁片,再按下 您所要安裝的控制器代碼。

以圖 12 的選單為例,按7選擇7) Intel Matrix Storage Manager 32 bit(注二)接著電腦即會自 動解壓縮所需的檔案至磁碟片中。

(註一) 在無開機片的情況下,可在另一作業系統上進行製作驅動程式磁片的動作。 將技嘉主機板驅動程式光碟片及一張空白碟片插入系統中,進入光碟片中 的 BootDrv 資料夾,雙擊 MENU.exe 檔(圖 13)後會出現 MS-DOS 的命令提示字元 書面,內含如圖12的控制器選單。按下您所要安裝的控制器代碼即可。



圖 13

(註二) 在 Menu 內的 "Intel Matrix Storage Manager" 即是指 Intel ICH8R 晶片組。如果您的 作業系統是 64 位元,請選擇 Intel Matrix Storage Manager 64 bit。

# (5) 在安裝作業系統過程中安裝 SATA 驅動程式

# (只有 AHCI 及 RAID 模式需安裝)

現在您已經準備好一片存有 SATA 驅動程式的磁片以及完成 BIOS 的設定。您可以開始著手安裝 Microsoft Windows 2000 或 XP 在您的 SATA 硬碟機了。(在此以安裝 Microsoft Windows XP 為範例)

# 步驟1:

重新啟動您的電腦,由 Microsoft Windows XP 的作業系統光碟片開機,當您看到 Press F6 if you need to install a 3rd party SCSI or RAID driver 訊息時,請立即按下鍵盤上的<F6>鍵。(如圖 14)

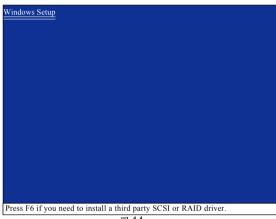


圖 14

# 步驟2:

放入存有 SATA 驅動程式的磁片並且按下<S>鍵。(如圖 15)

# Setup could not determine the type of one or more mass storage devices installed in your system, or you have chosen to manually specify an adapter. Currently, Setup will load support for the following mass storage devices(s) \*none> \* To specify additional SCSI adapters, CD-ROM drives, or special disk controllers for use with Windows, including those for which you have a device support disk from a mass storage device manufacturer, press S. \* If you do not have any device support disks from a mass storage device manufacturer, or do not want to specify additional mass storage devices for use with Windows, press ENTER. S=Specify Additional Device ENTER=Continue F3=Exit

圖 15

# 步驟3:

利用鍵盤上的箭頭選擇 Intel(R) ICH8R/DO/DH SATA RAID Controller (Desktop ICH8R) (生) 並且按下 Enter 鍵(如圖 16), 之後系統則會從磁片中下載 SATA 驅動程式。



圖 16



若出現訊息告知檔案無法存取時,請檢查磁片是否損壞或是再次將正確的 SATA 驅動程式存入磁片。

# 步驟 4:

出現以下畫面時請按<Enter>鍵繼續安裝 SATA 驅動程式,此安裝過程約需要 1 分鐘的時間。(如圖 17)



圖 17

(註)若您在 BIOS 的 "SATA RAID/AHCI Mode" 選項下設定為 AHCI 模式時,請選擇 Intel(R) ICH8R/DO/DH SATA AHCI Controller (Desktop ICH8R)。

當 SATA 驅動程式安裝成功後,系統將會顯示以下畫面(如圖 18),您可以按<ENTER>鍵繼續安裝 Microsoft Windows 2000 或 XP ,接下來作業系統的安裝方法則與一般硬碟機相同。



圖 18

# B. GIGABYTE SATA2 控制晶片

# (1) 安裝 SATA 硬碟機

請將準備好的 SATA 硬碟機接上 SATA 資料傳輸線及電源線,並分別接至主機板上的 SATA 插座, 若主機板支援一組以上 SATA 控制晶片, 請參考主機板使用手册的插座 介紹章節,確認您所連接的 SATA 插座是由哪顆晶片支援 (例如 GA-965G-DS4 主機板 上的 GSATAIIO 及 GSATAII1 插座為 GIGABYTE SATA2 晶片所支援)。最後再接上電源供應 器的電源插頭。

# (2) 在BIOS 組態設定中設定 SATA 模式以及開機裝置

您必須先確認BIOS 組態設定中SATA 的設定是否正確然後再設定開機裝置。

# 步驟1:

電源開啟後,BIOS 在進行 POST (Power-On Self Test 開機自我測試)時,按下<Del>鍵便 可進入BIOS的CMOS SETUP主書面。進入Integrated Peripherals書面,將Onboard SATA/IDE Device 設定為 Enabled 且 Onboard SATA/IDE Ctrl Mode 設定為 RAID/IDE(圖 1)。 若不製作磁碟陣列請將此選項依需求設定為 IDE 或 AHCI。

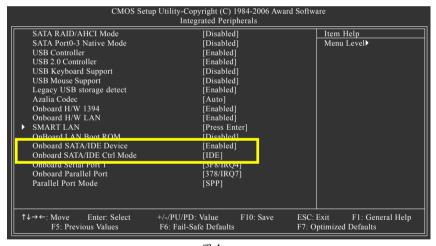


圖 1



、此部份所提及的 BIOS 組態設定的選項敘述,並非所有機種皆相同,請依您個 NOTE 人的主機板及 BIOS 版本而定。

# 步驟2:

因安裝作業系統時,需從作業系統安裝光碟片開機,請將 First Boot Device 選項設為 CDROM。(如圖 2)

•	Hard Disk Boot Priority	[Press Enter]	Item Help
	First Boot Device	[CDROM]	Menu Level▶
	Second Boot Device	[Hard DISK]	G 1 4H 1D:1D 4
	Third Boot Device	[CDROM]	Select Hard Disk Boot
	Password Check	[Setup]	Device Priority
	CPU Hyper-Threading	[Enabled]	
	Limit CPUID Max. to 3	[Disabled]	
	No-Execute Memory Protect	[Enabled]	
	CPU Enhanced Halt (C1E)	[Enabled]	
	CPU Thermal Monitor 2(TM2)	[Enabled]	
	CPU EIST Function	[Enabled]	
	Virtualization Technology	[Enabled]	
	Init Display First	[PCI]	
	Onboard VGA	[Enable If No Ext PEG]	
	On-Chip Frame Buffer Size	[8MB]	
			_

圖 2

# 步驟3:

離開BIOS組態設定並儲存設定結果。

# (3) 進入 RAID BIOS, 設定 RAID 模式

若要製作 SATA 硬碟的磁碟陣列,必須進入 RAID BIOS 設定 SATA RAID 模式。若您不製作 RAID 可以跳過此步驟。

# 步驟1:

系統啟動在BIOS POST (Power-On Self Test 開機自我測試)畫面之後,進入作業系統之前,會出現如圖 3 的畫面,請按<Ctrl>+<G>鍵進入 GIGABYTE SATA2 RAID BIOS 設定程式。



圖 3

進入 GIGABYTE SATA2 RAID 設定程式後會出現如以下的主視窗。您可以在 Main Menu 區按<↑>或<↓>鍵移動選項色塊,選擇您所要執行的項目。


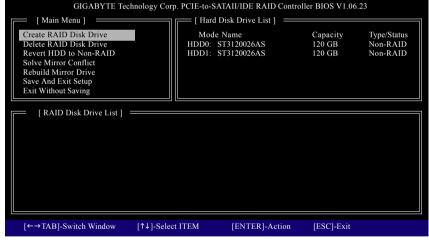


圖 4

註:在主視窗時您也可以使用<→>鍵將光棒移動至 Hard Disk Drive List 區的其中一 顆硬碟並按下<Enter>鍵來查看該顆硬碟的相關資訊。

# A. 建立磁碟陣列 (Create Array):


若要建立磁碟陣列,請在 Main Menu 裡的 Create RAID Disk Drive 項目按<Enter>鍵即可進入以下建立磁碟陣列書面。

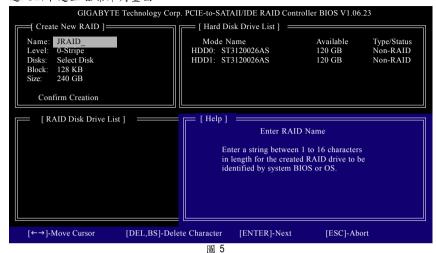


進入製作磁碟陣列的畫面後,您可以在左上方 Create New RAID 區看到需要設定的項目(圖5),請依項目逐一設定。以下書面以製作 RAIDO (Stripe)為例。

# 步驟:

- Name (輸入磁碟陣列名稱):輸入的名稱最多可至 16 個字母但不能有特殊字元。 設定好磁碟名稱後,按下<Enter>鍵。
- 2. Level (選擇要製作的磁碟陣列類型):可使用上下鍵切換至欲製作的磁碟陣列類型,支援類型包括 RAID0 (Stripe)、RAID1 (Mirror)及 JBOD (圖 6)。完成後請按下<Enter> 鍵移至下一步驟。

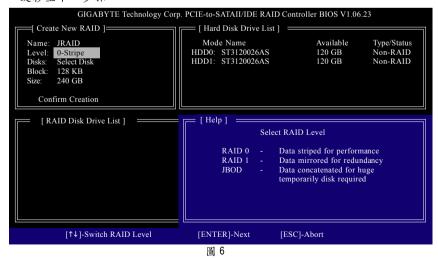

- 3. Disks (選擇硬碟):畫面右上方的 Hard Disk Drive List 區塊中顯示您已安裝好的硬碟資訊。選擇完磁碟陣列模式後, RAID BIOS 會自動將已安裝的硬碟指派為磁碟陣列硬碟。
- 4. Block (設定磁碟區塊大小):若您選擇設定 RAIDO,您需指定磁碟區塊的大小。請在此項目使用上下鍵切換至需要的磁碟區塊大小(圖7),磁碟區塊大小的選擇可從4K~128K。設定完再按<Enter>鍵。

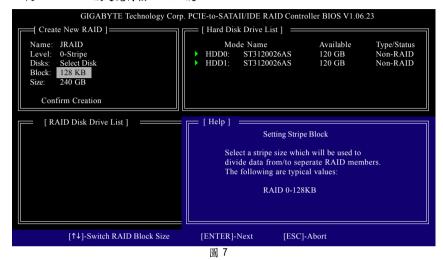

Size (設定磁碟陣列容量): 您可以視需求輸入磁碟陣列的大小(圖 8),設定完請按下<Enter>。

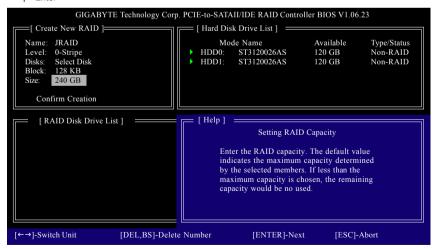


圖 8

6. Confirm Creation (確認建立磁碟陣列):最後,完成以上設定後光棒將自動跳至 Confirm Creation項目。當 "Create RAID on the select HDD (Y/N)?" 訊息出現後 (圖 9),確定製作磁碟陣列請按<Y>,取消請按<N>。

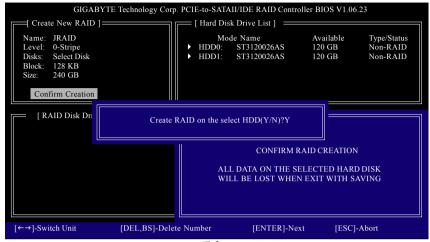


圖 9

# 完成後即可在畫面下方 RAID Disk Drive List 區看到建立好的磁碟陣列 (圖 10)。

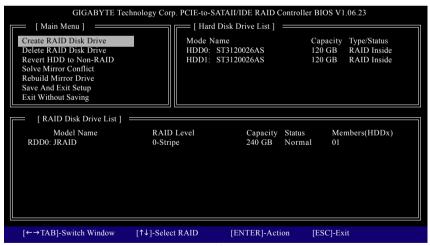


圖 10

若要確認有關磁碟陣列更詳細的資訊,請按<Tab>鍵將光棒從 Main Menu 移至 RAID Disk Drive List 區。選擇欲檢視的磁碟陣列並按下<Enter>鍵,即可在跳出的 RAID Information 書面中看到詳細的磁碟陣列資訊 (圖 11)。

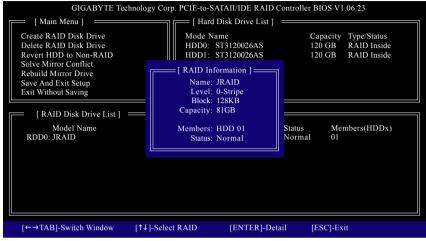


圖 11

7. 設定好磁碟陣列離開 RAID 設定程式前,請務必選擇 Save And Exit Setup (儲存設定 並離開)(圖 12)。確定離開請按<>>,取消請按<>>。

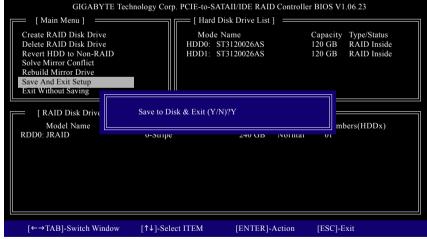


圖 12

# B. 删除磁碟陣列(Delete Array):

若您要刪除已製作好的磁碟陣列,可以在主畫面的 Main Menu 區中選擇 Delete RAID Disk Drive 並按下<Enter>鍵,此時光棒會移動至畫面下方的 RAID Disk Drive List 區。在欲移除的磁碟陣列上按下<Space>鍵,該磁碟陣列最前面會出現小三角型 (圖 13),表示已被選取,此時請再按<Del>鍵。

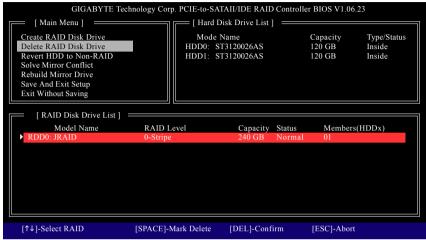


圖 13

當要求確定的訊息出現後 (圖 14),確認刪除請按<Y>,取消請按<N>。

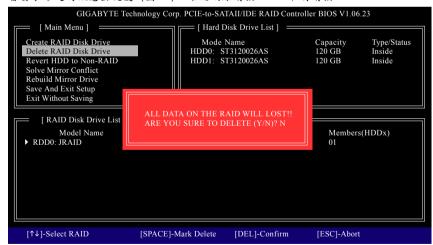


圖 14

# (4) 製作安裝作業系統所需的 SATA 晶片驅動程式磁片


# (只有 AHCI 及 RAID 模式需安裝)

在SATA 硬碟上安裝作業系統之前,必須先載入主機板上SATA 晶片的驅動程式。如果沒有載入,那麼在作業系統安裝過程中,可能無法辨別此硬碟裝置。首先,您必須從光碟片中複製您主機板所使用的 SATA 晶片驅動程式至磁片中。請準備一片可以驅動光碟機的開機片及一片已格式化的空白磁片。以下步驟說明如何在 MS-DOS 模式下製作驅動程式磁片(註一):

# 步驟1:

將開機片放入軟碟機中並且將隨主機板附贈的驅動程式光碟片放入光碟機中,然後由開機片開機。在 MS-DOS 模式下,切換命令列路徑到光碟機,例:D:\>。接著在D:\>後輸入以下兩個指令,請在輸入每一個指令後按下 ENTER 鍵(圖 15)。

# cd bootdry



13-0610001 Deliver Believe 
13-361114 Bib Deliver 
13-361115 Bib Del

# 步驟2:

當如圖 16 的控制器選單出現後,將開機片取出,插入準備好的空白磁片,再按下您所要安裝的控制器代碼。

以圖 16 的選單為例,按E選擇E) GIGABYTE SATA-RAID Driver 32Bit(註三)接著電腦即會自動解壓縮所需的檔案至磁碟片中。

(註一) 在無開機片的情況下,可在另一作業系統上進行製作驅動程式磁片的動作。 將技嘉主機板驅動程式光碟片及一張空白碟片插入系統中,進入光碟片中 的 BootDrv 資料夾,雙擊 MENU.exe 檔(圖 13)後會出現 MS-DOS 的命令提示字元 書面,內含如圖 16 的控制器選單。按下您所要安裝的控制器代碼即可。



圖 17

(註二) 如果您的作業系統是 64 位元,請選擇 GIGABYTE SATA-RAID Driver 64Bit。

# (5) 在安裝作業系統過程中安裝 SATA 驅動程式

# (只有 AHCI 及 RAID 模式需安裝)

現在您已經準備好一片存有 SATA 驅動程式的磁片以及完成 BIOS 的設定。您可以開始著手安裝 Microsoft Windows 2000 或 XP 在您的 SATA 硬碟機了。(在此以安裝 Microsoft Windows XP 為範例)

# 步驟1:

重新啟動您的電腦,由 Microsoft Windows XP 的作業系統光碟片開機,當您看到 Press F6 if you need to install a 3rd party SCSI or RAID driver 訊息時,請立即按下鍵盤上的<F6>鍵。(如圖 18)

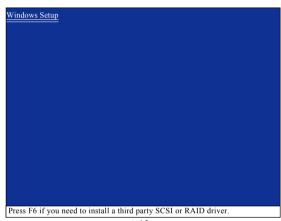


圖 18

# 步驟2:

放入存有 SATA 驅動程式的磁片並且按下<S>鍵。(如圖 19)

# Setup could not determine the type of one or more mass storage devices installed in your system, or you have chosen to manually specify an adapter. Currently, Setup will load support for the following mass storage devices(s) <none> \* To specify additional SCSI adapters, CD-ROM drives, or special disk controllers for use with Windows, including those for which you have a device support disk from a mass storage device manufacturer, press S. \* If you do not have any device support disks from a mass storage device manufacturer, or do not want to specify additional mass storage devices for use with Windows, press ENTER. S=Specify Additional Device ENTER=Continue F3=Exit

圖 19

### 步驟3:

利用鍵盤上的箭頭選擇 GIGABYTE GBB363 RAID Controller (Windows 2K/XP/2003) (註)並且按下 Enter 鍵(如圖 20), 之後系統則會從磁片中下載 SATA 驅動程式。

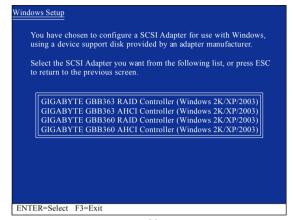


圖 20



若此時出現訊息告知檔案無法存取時,請檢查磁片是否損壞或是再次將正確的 SATA 驅動程式存入磁片內。

# 步驟 4:

如圖 21 畫面出現後,您可以按<ENTER>鍵繼續載入驅動程式。

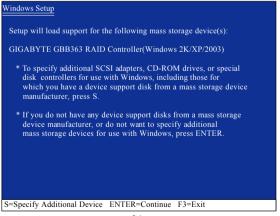


圖 21

(註)若您在 BIOS 的 "Onboard SATA/IDE Ctrl Mode" 選項下設定為 AHCI 模式時,請選擇 GIGABYTE GBB363 AHCI Controller (Windows 2K/XP/2003)。

# 步驟5:

當 SATA 驅動程式安裝成功後,您可以繼續安裝 Microsoft Windows XP ,接下來作業系統的安裝方法則與一般硬碟機相同。

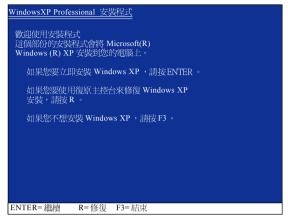


圖 22




# 4-1-5 二/四/六/八聲道介紹

本主機板提供了六個音源插座,讓您不需另外加裝任何音效模組,透過音效軟體的設定就能使用二/四/六/八聲道音效輸出。

# 音源插座介紹:

六組音源插座定義的預設值如右圖。此音效晶片的HD Audio具備 Retasking 功能,透過此功能可以經由音效設定的軟體重新定義每個音效孔位功能。以四聲道為例,若您將後喇叭輸出裝置連接至中央/重低音輸出的孔位,僅需要經由音效軟體將中央/重低音輸出的孔位重新定義成後喇叭輸出功能,即可正常使用。(以下安裝範例作業系統為 Windows XP)





若您要使用麥克風裝置則必須連接至麥克風孔位才能正常使用其功能。

# 認識 HD Audio:

HD Audio 內建多組高音質數位類比(DAC)音頻轉換器,可輸出 192kHz, 24bit 音源,並提供多音源 (Multi-Streaming)應用,使 HD Audio 能夠同時處理多組音效的輸出/入。例如可同時聽 MP3 音樂、與網友進行語音聊天、接聽網路電話等,實現多資料流的音效應用情境。


# 二聲道喇叭連接與設定:

立體聲道輸出為最基本的聲音輸出模式,可以連接立體聲道耳機或喇叭。採用立體聲道喇叭輸出時,建議採用內建擴大器的產品,以提供最佳輸出效果。

# 步驟:

 當您安裝完音效驅動程式,您可以在 常駐程式列找到
 圖示,雙擊此圖 示進入音效選單。



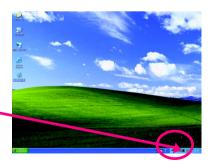

2. 選擇「音效輸入/輸出」,點選左方「2CH喇叭」。



3. 當立體聲道喇叭或耳機音源插頭連接至主機板後方音源輸出插孔時,則會立即顯示「連接裝置」的畫面,請依目前所插入的音效裝置來選擇音源輸出或是耳機,並按「確定」,即完成2 聲道喇叭設定。



# 四聲道喇叭連接與設定:

# 步驟:

 當您安裝完音效驅動程式,您可以在 常駐程式列找到 → 圖示,雙擊此圖 示進入音效選單。





2. 選擇「音效輸入/輸出」,點選左方「4CH喇叭」。




3. 當四聲道喇叭的音源插頭連接至主機板後方音源輸出插孔時,則會立即顯示「連接裝置」的畫面,此時請選擇目前所插入的音效裝置(4 聲道包括音源輸出、後喇叭輸出裝置),並按「確定」,即完成四聲道喇叭設定。



# 六聲道喇叭連接與設定:

步驟:

吸の多側端 上午11:47

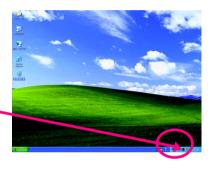

2. 選擇「音效輸入/輸出」,點選左方「6CH喇叭」。



3. 當六聲道喇叭的音源插頭連接至主機板後方音源輸出插孔時,則會立即顯示「連接裝置」的畫面,此時請選擇目前所插入的音效裝置(6 聲道包括音源輸出、後喇叭輸出、中央/重低音輸出裝置),並按「確定」,即完成六聲道喇叭設定。




# 八聲道喇叭連接與設定:

# 步驟:

 當您安裝完音效驅動程式,您可以在 常駐程式列找到 → 圖示,雙擊此圖 示進入音效選單。

🕵 🥯 🗐 😘 上午 11:47

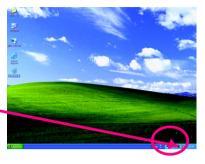

2. 選擇「音效輸入/輸出」,點選左方「8CH喇叭」。



3. 當八聲道喇叭的音源插頭連接至主機 板後方音源輸出插孔時,則會立即顯 示「連接裝置」的畫面,此時請選擇 目前所插入的音效裝置(8 聲道包括 音源輸出、後喇叭輸出、中央/重 低音輸出、側喇叭輸出裝置),並按 「確定」,即完成八聲道喇叭設定。



# 音效設定:

您可以在"音效"設定頁選擇所需要的環 境設定。



# AC97 設定:

為了啟動前端音源插座支援 AC97 音效功能,您必須選擇「音效輸入/輸出」內部的工具按鈕,再勾選「音效裝置連接設定」內部的「停用前面板連接孔偵測功能」後即可完成 AC97 音效設定。





# 4-2 故障排除

以下為使用上常見之問題,您可以至技嘉科技網站之"問題集"頁面,查詢更多特定主機板之 常見問題錦囊。

問題一:為何在BIOS選項中,少了很多以前都看得到的選項?

解答:新版的BIOS隱藏部份進階的選項。您可以在開機後按"Del"進入BIOS主畫面後,按"Ctrl+F1",即可使用原先被隱藏起來的進階選項。

問題二:為什麼電腦關機後,鍵盤/光學滑鼠的燈還是亮著的?

解答:有些主機板在電腦關機後,仍留有少許待機電源,所以鍵盤/光學滑鼠的熔仍會亮著。

問題三:我要如何才能清除 CMOS裡的設定呢?

解答:若您的主機板上有Clear CMOS跳針,請參考手冊將特定針腳短路以清除CMOS設定; 若沒有此跳針,您可以暫時將CMOS的電池拔起,停止對CMOS電力之供應,幾分鐘之後即 可清除CMOS裡的設定值。建議您依下列步驟進行:

步驟一:關掉電源

步驟二:將電源插頭由主機板上拔除(或是將電源供應器的電源線拔掉)

步驟三:小心地將主機板上的電池取出並且將它放置一旁約一分鐘

(或是使用例如螺絲起子之類的金屬物碰觸電池座的正負極造成其短路約五秒鐘。)

步驟四:重新將電池裝回電池腳座裡

步驟五:連接電源插頭並執行開機

步驟六:按 Del 鍵進入 BIOS 畫面後選取 "Load Fail-Safe Defaults"(或 Load Optimized

Defaults)做使系統最穩定的設定

步驟七:離開BIOS書面之前記得儲存BIOS設定值並重新啟動電腦

問題四:為什麼我已經把喇叭開得很大聲了,卻還是只聽見很小的聲音呢?

解答:請確認您所使用的喇叭是否有電源或功率放大器的功能?如果沒有,請選用有內建電源或功率放大器的喇叭試試看。

問題五:開機時所出現的嗶聲分別代表什麼意思呢?

解答:以下為Award 的連續性嗶聲判讀表,僅供故障分析參考。

# AWARD BIOS:

1短:系統啟動正常

2 短:CMOS 設定錯誤

1長1短:記憶體或主機板錯誤 1長2短:螢幕或顯示卡錯誤

1長3短:鍵盤錯誤

1長9短:BIOS 記憶體錯誤 連續嗶聲:顯示卡未插好 連續急短聲:電源有問題


# 主機板保固條款

# 1. 保固期認定

需提供購買時發票或收據,若無法提供時將以主機板上之條碼為期限依據。

# 2. 保固服務適用對象

保固服務僅限於經合法銷售通路購得技嘉科技產品之消費者,且需有開立發票。

# 3. 產品保周期限

2000 年第52 週(含)以前,保固1年。

2001年第1週(含)以後,保固2年。

2003年第1週(含)以後,保固3年。

查詢技嘉產品序號:請注意如序號中有 "SN" 時,輸入時亦需包含完整 "SN" 字串。

形式一產品序號範例:010471933180703021SN0412030006

形式二產品序號範例: SN0140002546

# 4. 新品更换判定標準

消費者於購買七日內發生非人為損壞之功能不良時,需憑發票或收據等購買證明更換新品,新品更換須配件齊全並以原包裝於七日內提出更換新品要求,逾期以維修方式處理。消費者可逕向購買之經銷商更換。

# 5. 非保固範圍

- a. 因天災、意外或人為因素造成之不良損壞。 d. 使用未經認可之配件所導致之產品損壞。
- b. 違反產品手冊之使用提示,導致產品之損壞。e. 超出允許使用環境而導致之產品損壞。



# 技嘉科技快速服務中心



### 台北

星期一~星期五:11:00~21:00 星期六、日:11:00~18:00(國定例假日休息) 忠孝店-

地址:台北市忠孝東路二段 14 號電話: (02)2358-7250

松江店-

地址:台北市松江路 11-1 號 電話:(02)2515-9698



# 新竹

星期一~星期五:11:00~21:00 星期六、日:11:00~18:00(國定例假日休息) 地址:新竹市光復路二段 278 號

電話: (03)572-5747



### 高雄

星期一~星期五:11:00~21:00 星期六、日:11:00~18:00(國定例假日休息) 地址:高雄市建國二路 51-1 號

電話: (07)235-4340



# 中和服務中心

星期一~星期五:8:30~17:30 (國定例假日休息)

地址:台北縣中和市建一路136號6樓

電話: (02)8227-6136



### 桃園服務中心

星期一~星期五:9:00~12:00, 13:00~17:00(國定例假日休息)

地址:桃園縣平鎮市工業區工業一 路18號

電話: (03)419-4692



# 台中

星期一~星期五:11:00-21:00 星期六日:11:00-18:00(國定例假日休息) 地址:台中市公益路81號

電話: (04)2301-5511



### 台南

星期一~星期五:11:00~21:00 星期六日:11:00~18:00(國定例假日休息) 地址:台南市青年路145號

電話:(06)221-7374

您可以至我們的台灣區服務網查詢更多的訊息:http://service.gigabyte.com.tw



# 技嘉科技全球服務網

### ● 台灣

技嘉科技股份有限公司

地址:台北縣新店市寶強路6號

電話: +886 (2) 8912-4888 傳真: +886 (2) 8912-4003

技術服務專線: 0800-079-666, 02-8665-2665

服務時間:

星期一~星期五 上午 09:30~下午 08:30 星期六 上午 09:30~下午 05:30

技術/非技術問題支援: http://ggts.gigabyte.com.tw

網址(英文): http://www.gigabyte.com.tw 網址(中文): http://www.gigabyte.tw

# 美國

G.B.T. INC.

電話:+1-626-854-9338 傳真:+1-626-854-9339

技術支援:

http://rma.gigabyte-usa.com 網址:http://www.gigabyte.us

# • 墨西哥

G.B.T Inc (USA)

電話: +1-626-854-9338 x 215 (Soporte de habla hispano)

傳真:+1-626-854-9339

Correo: soporte@gigabyte-usa.com

技術支援:

http://rma.gigabyte-usa.com

網址: http://www.gigabyte-latam.com

### ● 日本

NIPPON GIGA-BYTE CORPORATION

網址:http://www.gigabyte.co.jp

### ● 新加坡

GIGA-BYTE SINGAPORE PTE. LTD. 網址: http://www.gigabyte.com.sg

### 中國

寧波中嘉科貿有限公司

網址:http://www.gigabyte.cn

上海

電話:+86-21-63410999

傳真:+86-21-63410100

北京

電話: +86-10-62102838 傳真: +86-10-62102848

武漢

電話: +86-27-87851061 傳真: +86-27-87851330

廣州

電話:+86-20-87540700

傳真: +86-20-87544306 ext. 333

成都

電話:+86-28-85236930

傳真: +86-28-85256822 ext. 814

西安

電話:+86-29-85531943 傳真:+86-29-85539821

瀋 陽

電話: +86-24-83992901 傳真: +86-24-83992909

● 印度

GIGABYTE TECHNOLOGY (INDIA) LIMITED

網址: http://www.gigabyte.in

● 澳洲

GIGABYTE TECHNOLOGY PTY. LTD.

網址:http://www.gigabyte.com.au

# ● 徳國

G.B.T. TECHNOLOGY TRADING GMBH

網址: http://www.gigabyte.de

# 英國

G.B.T. TECH. CO., LTD.

網址: http://www.giga-byte.co.uk

### ● 荷蘭

GIGA-BYTE TECHNOLOGY B.V. 網址: http://www.giga-byte.nl

### 法員

GIGABYTE TECHNOLOGY FRANCE

網址: http://www.gigabyte.fr

### ● 義大利

網址: http://www.giga-byte.it

### 西班牙

GIGA-BYTE SPAIN

網址: http://www.giga-byte.es

# 捷克

Representative Office Of GIGA-BYTE Technology Co., Ltd. in CZECH REPUBLIC

網址: http://www.gigabyte.cz

# • 土耳其

Representative Office Of GIGA-BYTE Technology Co., Ltd. in TURKEY

網址: http://www.gigabyte.com.tr

# 俄羅斯

Moscow Representative Office Of GIGA-BYTE Technology

網址: http://www.gigabyte.ru

### ● 拉脫維亞

GIGA-BYTE Latvia

網址: http://www.gigabyte.com.lv

### ● 波蘭

Office of GIGA-BYTE TECHNOLOGY Co., Ltd. in POLAND

網址: http://www.gigabyte.pl

# • 烏克蘭

網址: http://www.gigabyte.kiev.ua

### • 羅馬尼亞

Representative Office Of GIGA-BYTE Technology Co., Ltd. in Romania

網址: http://www.gigabyte.com.ro

# ● 塞爾維亞及蒙特內格羅

Representative Office Of GIGA-BYTE Technology Co., Ltd. in SERBIA & MONTENEGRO

網址: http://www.gigabyte.co.yu

# ● 技嘉科技全球服務支援系統



若您有技術及非技術(業務及市場)的相關 問題時,請至:http://ggts.gigabyte.com.tw , 選擇您所適用的語言進入詢問。